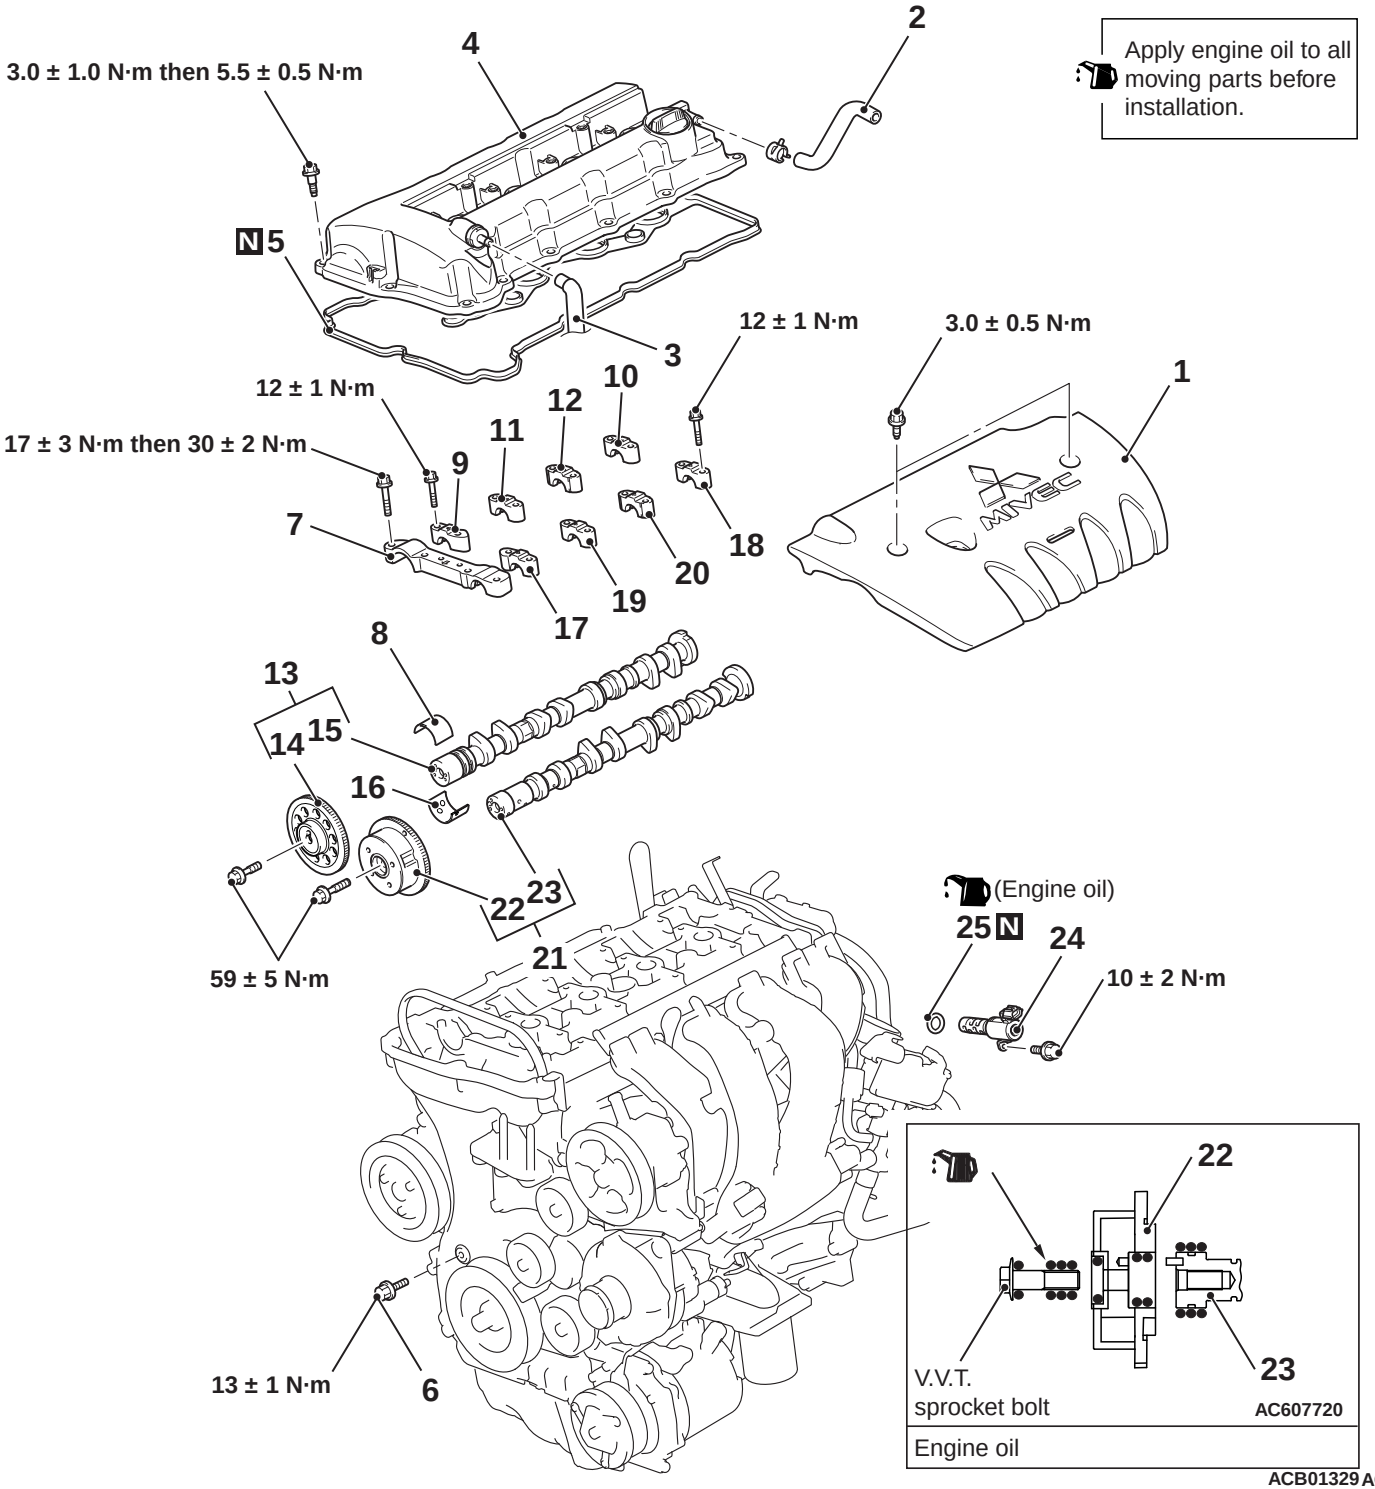
Apply engine oil to all moving parts before installation.
3.0 ± 1.0 N·m then 5.5 ± 0.5 N·m
2
4
N 5
3
12 ± 1 N·m
3.0 ± 0.5 N·m
1
12 ± 1 N·m
10
12
11
17 ± 3 N·m then 30 ± 2 N·m
9
7
18
20
19
17
8
13
14
15
16
(Engine oil)
25 N
24
10 ± 2 N·m
22
23
21
59 ± 5 N·m
13 ± 1 N·m
6
22
V.V.T.
sprocket bolt
23
AC607720
Engine oil

ACB01329 AC