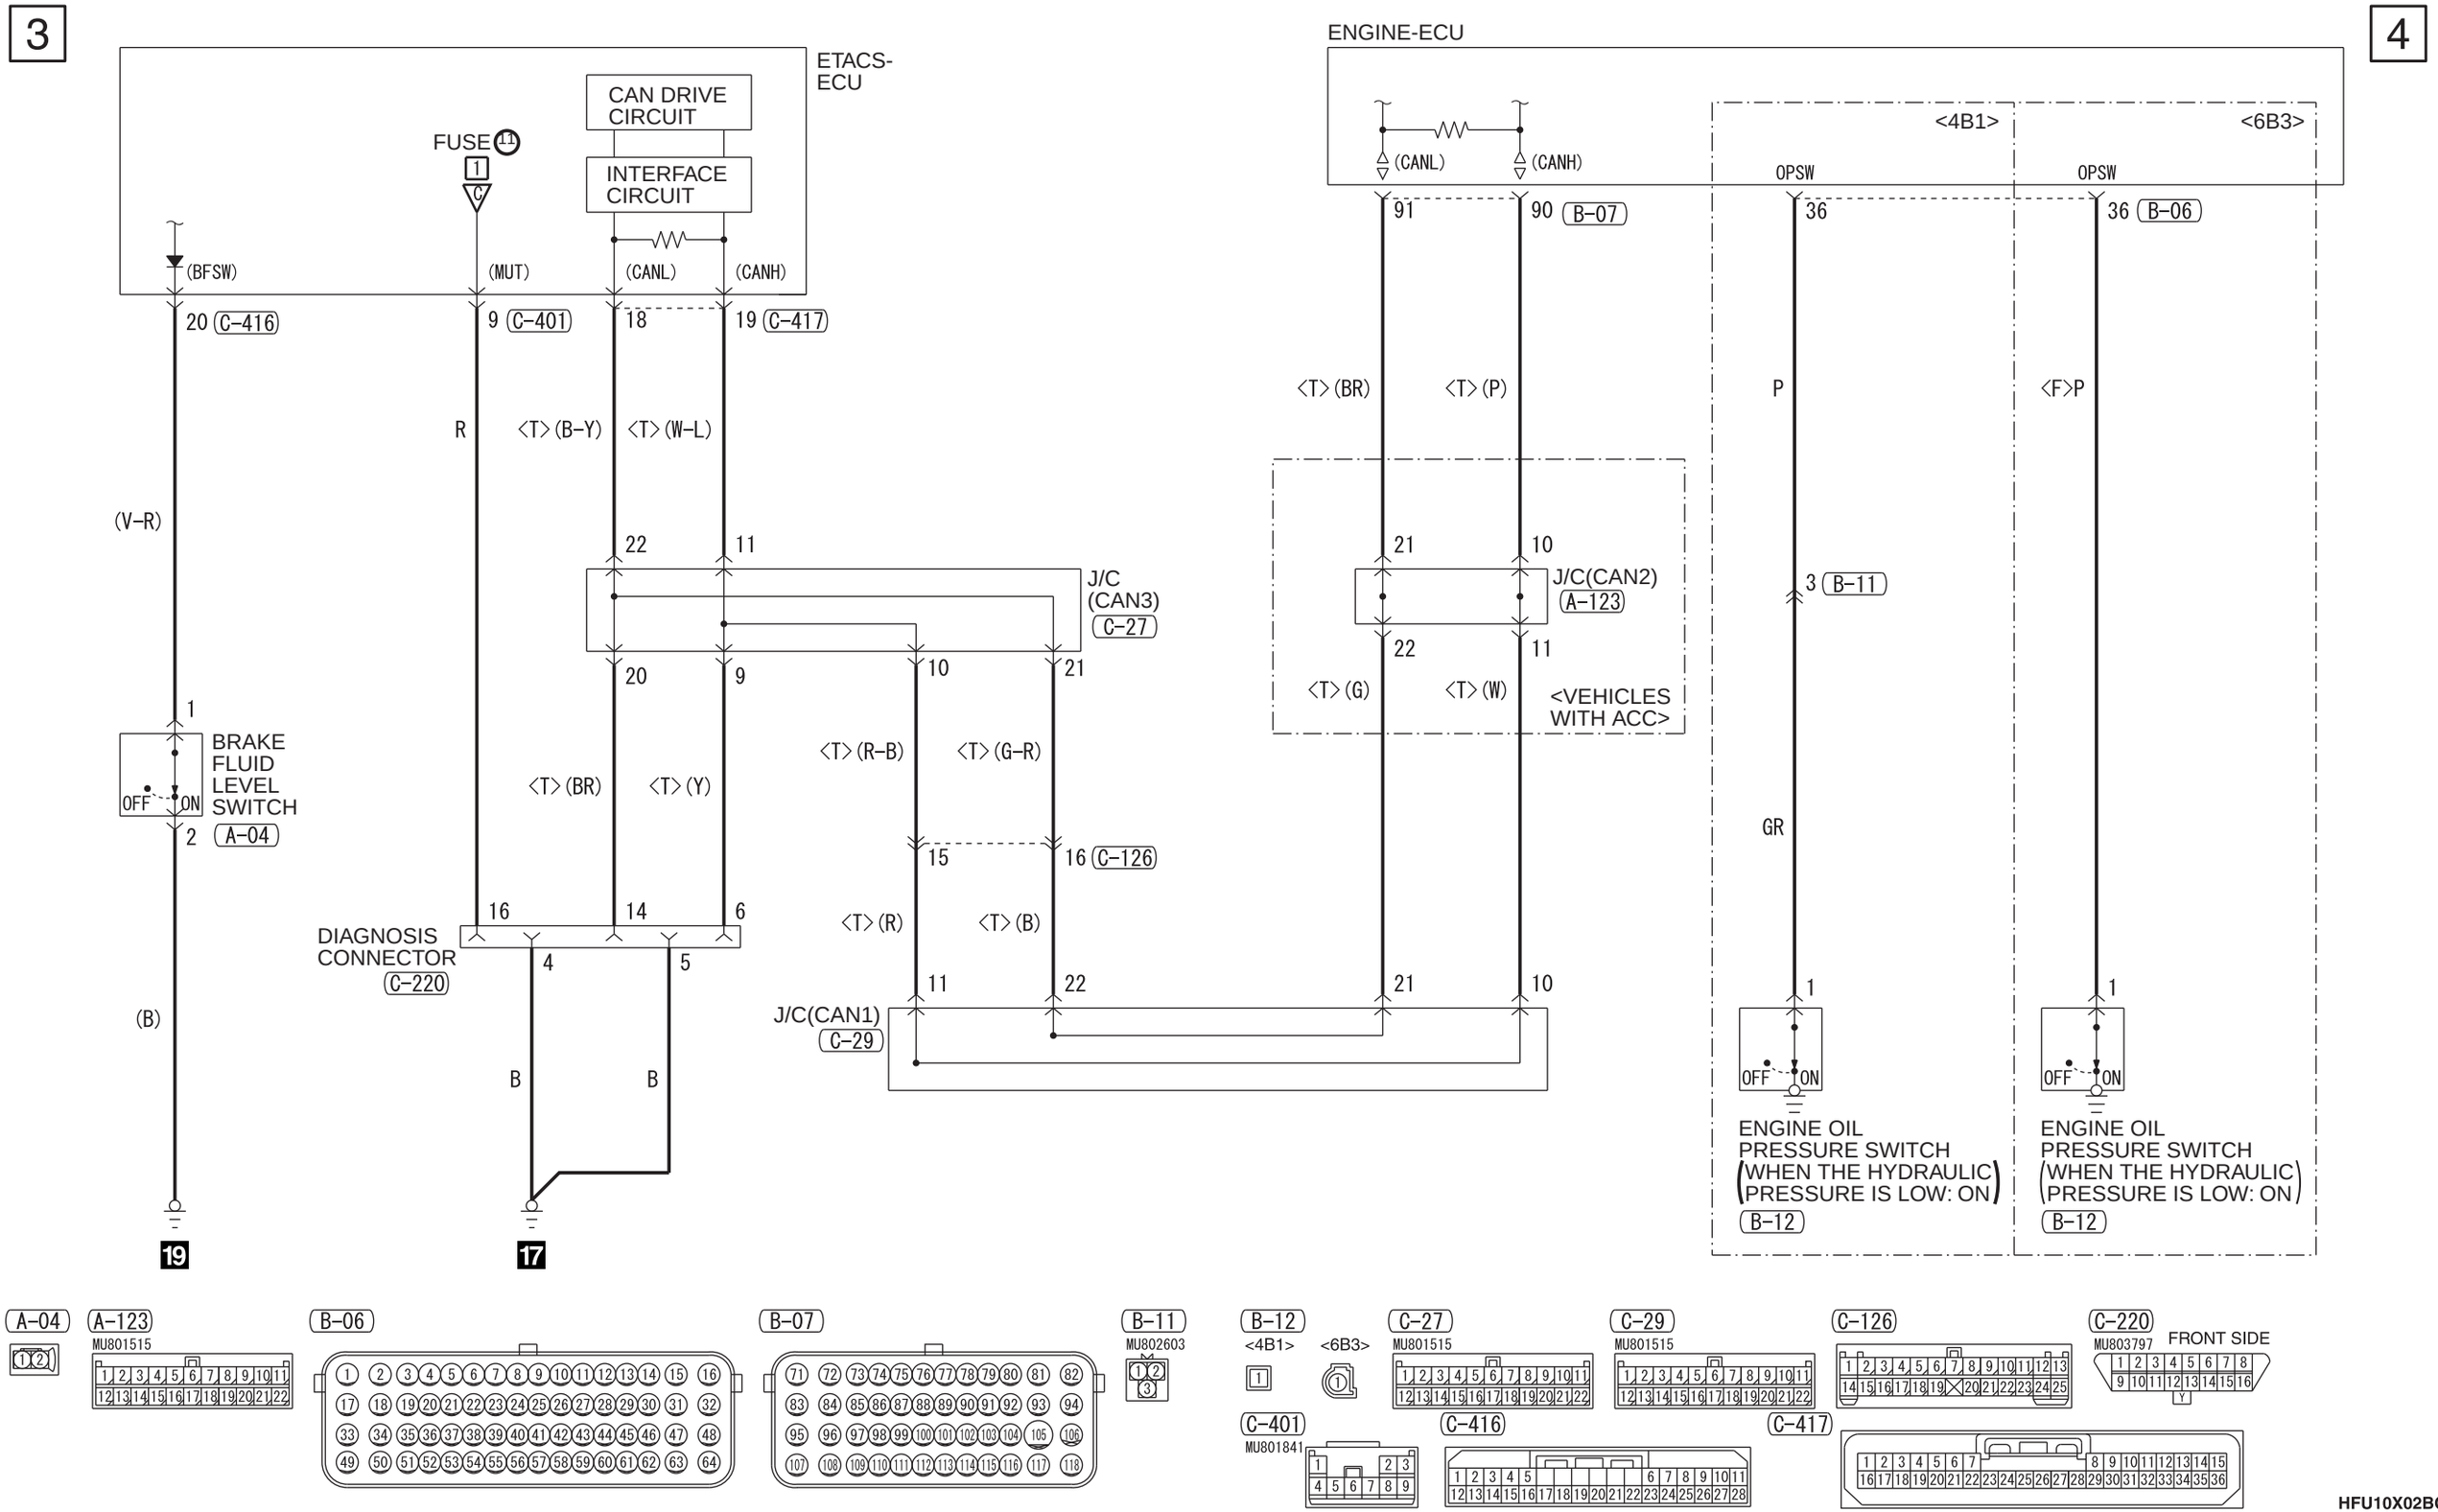
3
4
ETACS-ECU
CAN DRIVE CIRCUIT
INTERFACE CIRCUIT
FUSE 11
1
C
(BFSW)
(MUT)
(CANL)
(CANH)
20 C-416
9 C-401
18
19 C-417
R
<T> (B-Y)
<T> (W-L)
(V-R)
22
11
J/C (CAN3) C-27
20
9
10
21
1
BRAKE FLUID LEVEL SWITCH
OFF
ON
2
A-04
<T> (BR)
<T> (Y)
<T> (R-B)
<T> (G-R)
15
16 C-126
16
14
6
DIAGNOSIS CONNECTOR C-220
4
5
<T> (R)
<T> (B)
11
22
21
10
J/C(CAN1) C-29
(B)
B
B
19
17
ENGINE-ECU
(CANL)
(CANH)
91
90 B-07
<T> (BR)
<T> (P)
21
10
J/C(CAN2) A-123
22
11
<T> (G)
<T> (W)
<VEHICLES WITH ACC>
<4B1>
<6B3>
OPSW
OPSW
36
36 B-06
P
<F>P
3 B-11
GR
1
OFF
ON
ENGINE OIL PRESSURE SWITCH (WHEN THE HYDRAULIC PRESSURE IS LOW: ON)
B-12
1
OFF
ON
ENGINE OIL PRESSURE SWITCH (WHEN THE HYDRAULIC PRESSURE IS LOW: ON)
B-12
A-04
A-123
MU801515
B-06
B-07
B-11
MU802603
B-12
<4B1>
<6B3>
C-27
MU801515
C-29
MU801515
C-126
C-220
MU803797
FRONT SIDE
C-401
MU801841
C-416
C-417
HFU10X02BC