7

8

ETACS-ECU
C-417

CAN DRIVE CIRCUIT

INTERFACE CIRCUIT

(CANH) (CANL)

19 18

<T> (W-L) <T> (B-Y)

9 18

J/C
(CAN3)
C-27

7 16 8 17

<T> (R-B) <T> (G-R)

15 16 C-126

<T> (Y) <T> (BR) <T> (R) <T> (B)

9 18

ETACS-ECU
(FUSE 11)

2
G

R

16 6 14

DIAGNOSIS
CONNECTOR
C-220

4 5

B B

17

NOTE
*1 : CVT
*2 : A/T
*3 : VEHICLES WITHOUT ASC
*4 : VEHICLES WITH ASC
*5 : 4B1, 6B3
*6 : 4N1

INPUT SIGNAL
ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR

ENGINE-ECU
B-07 *5
B-28 *6

(CANH) (CANL)

90 *5
108 *6

91 *5
109 *6

<T> (P) *5
<T>P *6

<T> (BR) *5
<T>BR *6

<VEHICLES WITH ACC >

J/C
(CAN2)
A-123

10 21

11 22

<T> (W) <T> (G)

8 17

J/C
(CAN1)
C-29

4 13 7 16

<T> (B-L) <T> (R-L) <T> (R-B) <T> (G-R)

9 *1
10 *2

10 *1
11 *2

11 10

CANH CANL

INPUT SIGNAL
INHIBITOR SWITCH (P)

CANH CANL

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

CVT-ECU C-131 *1
A/T-ECU C-138 *2

ABS-ECU A-102 *3
ASC-ECU A-103 *4

A-102

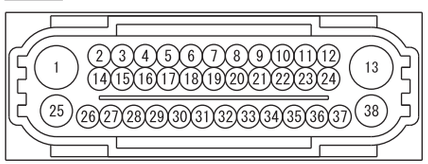

A-103

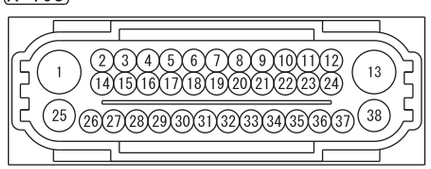

A-123
MU801515



B-07

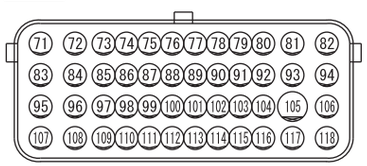

B-28

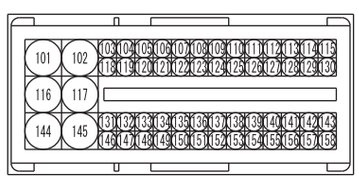

C-27



C-220
MU803797
FRONT SIDE



C-29



C-126
(MU801520)



C-131
(MU803773)



C-138

C-417



HHU11X02DC