1

2

ETACS-ECU
C-417

CAN DRIVE CIRCUIT

INTERFACE CIRCUIT

(CANH) (CANL)

19 18

<T> (W-L) <T> (B-Y)

9 18

J/C
(CAN3)
C-27

7 16 8 17

<T> (R-B) <T> (G-R)

15 16 C-126

<T> (R) <T> (B)

9 18

J/C
(CAN1)
C-29

ETACS-ECU
(FUSE 11)

3
A

<T> (Y) <T> (BR)

R

16 6 14

DIAGNOSIS
CONNECTOR
C-220

4 5

B B

17

ENGINE-ECU
B-07 *3
B-28 *4

(CANH) (CANL)

INPUT SIGNAL
ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR

90 *3
108 *4

91 *3
109 *4

<T> (P) *3
<T>P *4

<T> (BR) *3
<T>BR *4

<VEHICLES WITH ACC>

10 21

J/C
(CAN2)
A-123

11 22

<T> (W) <T> (G)

8 17

7 16

<T> (R-B) <T> (G-R)

11 10

ABS-ECU A-102 *1
ASC-ECU A-103 *2

CANH CANL

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

NOTE
*1 : VEHICLES WITHOUT ASC
*2 : VEHICLES WITH ASC
*3 : 4B1, 6B3
*4 : 4N1

A-102

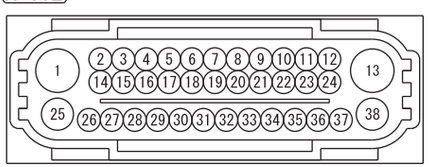

A-103

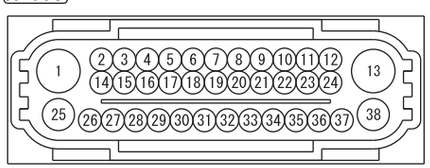

A-123

MU801515



C-220

MU803797 FRONT SIDE



B-07

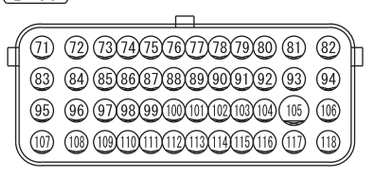

B-28

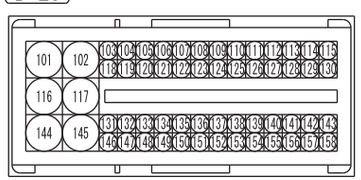

C-27



C-29



C-126

(MU801520)



C-417



HHU15X35AC