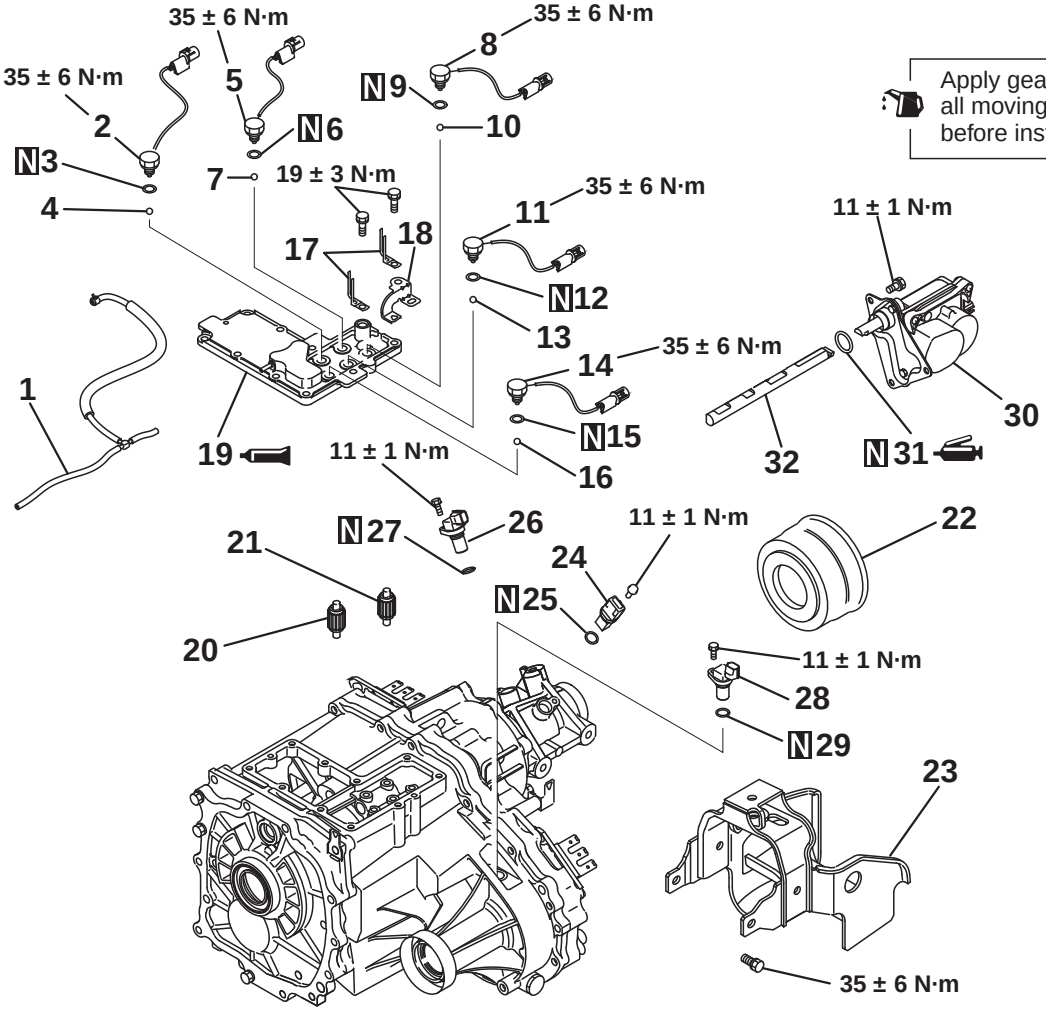
35 ± 6 N·m
35 ± 6 N·m
35 ± 6 N·m
35 ± 6 N·m
19 ± 3 N·m
11 ± 1 N·m
11 ± 1 N·m
11 ± 1 N·m
11 ± 1 N·m
35 ± 6 N·m
35 ± 6 N·m
Apply gear oil to all moving parts before installation.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

AK602084 AC