5

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

J/B (FUSE ⑫)

ABS-ECU (A-31) *3
ASTC-ECU (A-32) *4

CANL CANH

ENGINE-ECU (D-12) *1 (D-14) *2

(CANL) (CANH)

102 *1 109 *2 101 *1 108 *2

<T>0. 35BR <T>0. 35Y

J/C(CAN3) (A-217)

4 *3 14 *4 16 *3 26 *4

<T>0. 35W *3 <T> (BR-W) *4 <T>0. 35LG *3 <T> (L-W) *4

<T>0. 35R <T>0. 35G

21 (D-07) 19 (D-26)

<T>0. 35L <T>0. 35GR <T>0. 35P <T>0. 35V

J/C (CAN1) (D-111)

W-B

<T>0. 35L <T>0. 35SB

NOTE
*1 : 6B3
*2 : 4D5, 4N1
*3 : VEHICLES WITHOUT ASTC
*4 : VEHICLES WITH ASTC

J/C (CAN2) (D-141)

<T> (L-W) <T> (BR-W) <T>0. 35Y <T>0. 35BE

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-119)

B-W B-W

(CANL) (CANH)

CPU

COMBINATION METER (D-215)

24

6

IGNITION SWITCH (IG1) OR IG1 RELAY

<F>2GR

J/B (21) 7. 5A

4 (D-402) 2 (D-403)

B-W

13 (D-24)

A/T-ECU <8A/T>

L-Y

M/T A/T

5A/T 8A/T

1 (C-04)

BACK-UP LAMP SWITCH (C-01)

ON OFF

INHIBITOR SWITCH (C-07)

D N R P

A/T-ECU

<F>L-Y <F>L-Y

<F>1. 25R

R-G 18 (D-24)

ETACS-ECU

V-W

ROOM MIRROR ASSEMBLY

(V-W)

13 (D-139)

REAR COMBINATION LAMP (BACK-UP)

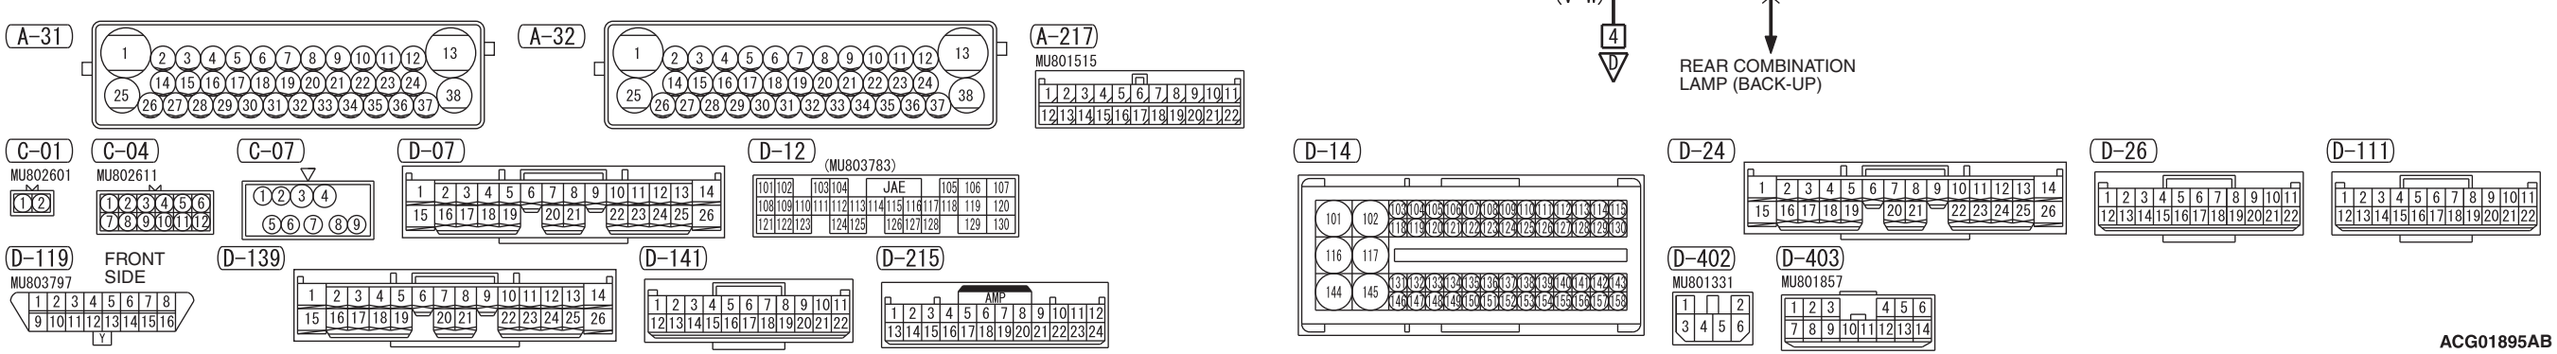

ACG01895AB