9

<RHD>

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B

(12)

15A

13 (D-403)

W-B

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-119)

16 14 6

B-W 4 B-W 5

8

ENGINE-ECU (D-14)

(CANL) (CANH)

109 108

<T>0.35BR <T>0.35Y

22 11

J/C(CAN3) (A-217)

21 10

<T>0.35R <T>0.35G

18 19 (D-26)

<T>0.35P <T>0.35V

22 11

J/C (CAN1) (D-111)

17 6

<T>(L-W) <T>(BR-W)

INPUT SIGNAL

·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

ABS-ECU (A-31)

CANL CANH

4 16

<T>0.35W <T>0.35LG

20 21 (D-07)

<T>0.35L <T>0.35GR

14 3

15 4

<T>0.35G <T>0.35SB

55 56

CANL CANH

TRANSFER-ECU (D-228)

INPUT SIGNAL

INHIBITOR SWITCH

A/T-ECU (D-21)

CANL CANH

75 76

<T>(B-W) <T>(R)

13 14 (D-22)

<T>0.35G <T>0.35BR

12 1

J/C (CAN2) (D-141)

18 7

<T>0.35L <T>0.35SB

21 10

<VEHICLES WITH AUTOMATIC AIR CONDITIONER>

A/C-ECU (D-105)

(CANL) (CANH)

1 2

<T>(BR-W) <T>(W-B)

22 11

J/C(CAN4) (D-101)

21 10

<T>0.35BR <T>0.35W

5 6

GATEWAY-ECU (D-112)

(CNSL) (CNSH)

CANL CANH

2 3

<T>(BR-W) <T>(L-W)

20 9

16 5

<T>0.35Y <T>0.35BE

15 14

COMBINATION METER (D-215)

(CANL) (CANH)

CPU

J/B (FUSE (15))

2

A

L

2

0.35L

(IG+)

CHECK ENGINE

DPF

3

·4WD INDICATOR-ECU
·A/C-ECU
·COLUMN SWITCH
·ETACS-ECU
·GATEWAY-ECU
·HAZARD INDICATOR ASSEMBLY
·SELECTOR LEVER ASSEMBLY (SHIFT LOCK SOLENOID, SHIFT SWITCH)
·TRANSFER-ECU

10

A-31

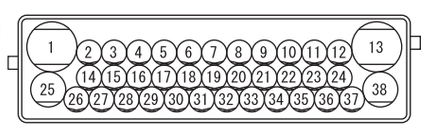

A-217

MU801515



D-07



D-14

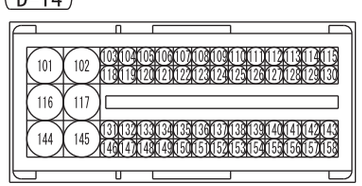

D-21



D-22



D-26



D-101



D-105



D-111



D-112



D-119

MU803797

FRONT SIDE



D-141



D-215



D-228



D-403

MU801857

D-409

1

ACH04148AB