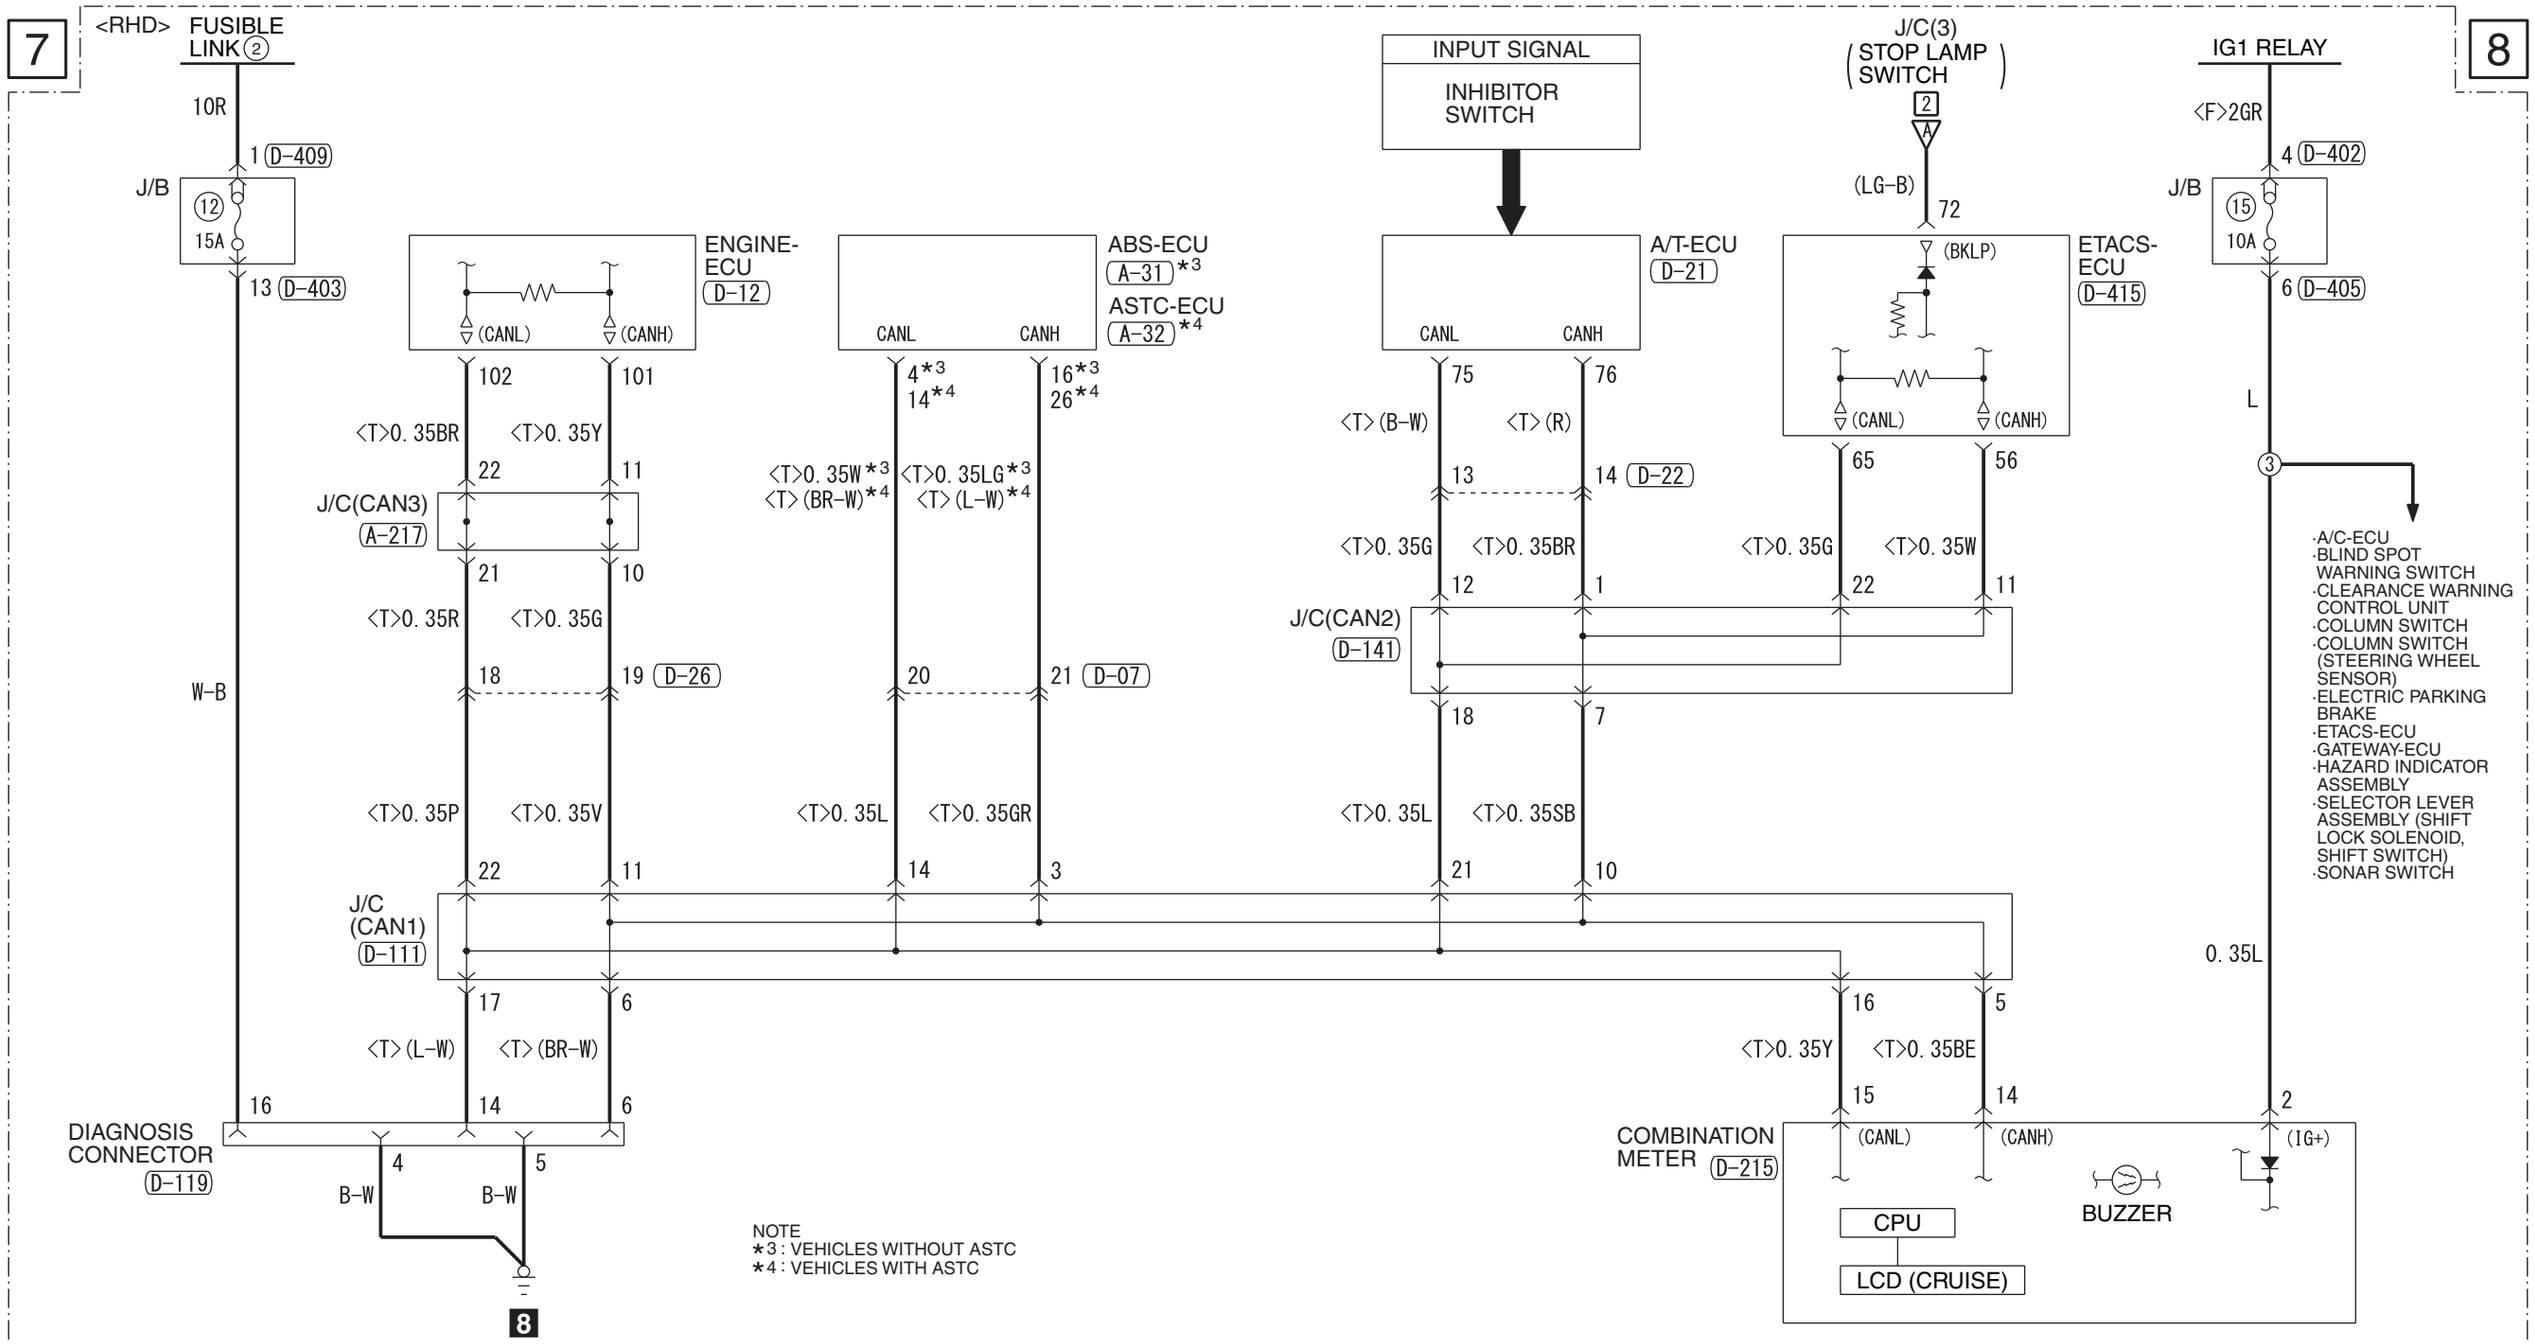
7
8
<RHD> FUSIBLE LINK ②
10R
1 D-409
J/B
12
15A
13 D-403
W-B
ENGINE-ECU D-12
(CANL)
(CANH)
102
101
<T>0. 35BR
<T>0. 35Y
22
11
J/C(CAN3) A-217
21
10
<T>0. 35R
<T>0. 35G
18
19 D-26
<T>0. 35P
<T>0. 35V
22
11
ABS-ECU A-31 *3
ASTC-ECU A-32 *4
CANL
CANH
4*3
14*4
16*3
26*4
<T>0. 35W*3
<T>(BR-W)*4
<T>0. 35LG*3
<T>(L-W)*4
20
21 D-07
<T>0. 35L
<T>0. 35GR
14
3
J/C (CAN1) D-111
17
6
<T>(L-W)
<T>(BR-W)
16
14
6
DIAGNOSIS CONNECTOR D-119
4
5
B-W
B-W
NOTE
*3 : VEHICLES WITHOUT ASTC
*4 : VEHICLES WITH ASTC
INPUT SIGNAL
INHIBITOR SWITCH
A/T-ECU D-21
CANL
CANH
75
76
<T>(B-W)
<T>(R)
13
14 D-22
<T>0. 35G
<T>0. 35BR
12
1
J/C(CAN2) D-141
18
7
<T>0. 35L
<T>0. 35SB
21
10
J/C(3) (STOP LAMP SWITCH)
2
(LG-B)
72
(BKLP)
ETACS-ECU D-415
(CANL)
(CANH)
65
56
<T>0. 35G
<T>0. 35W
22
11
<T>0. 35Y
<T>0. 35BE
16
5
15
14
COMBINATION METER D-215
(CANL)
(CANH)
(IG+)
BUZZER
CPU
LCD (CRUISE)
IG1 RELAY
<F>2GR
4 D-402
J/B
15
10A
6 D-405
L
3
·A/C-ECU
·BLIND SPOT WARNING SWITCH
·CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT
·COLUMN SWITCH
·COLUMN SWITCH (STEERING WHEEL SENSOR)
·ELECTRIC PARKING BRAKE
·ETACS-ECU
·GATEWAY-ECU
·HAZARD INDICATOR ASSEMBLY
·SELECTOR LEVER ASSEMBLY (SHIFT LOCK SOLENOID, SHIFT SWITCH)
·SONAR SWITCH
0. 35L
2
A-31
A-32
A-217
MU801515
D-07
D-12
(MU803783)
JAE
D-21
D-22
D-26
D-111
D-119
MU803797
FRONT SIDE
D-141
D-215
AMP
D-402
MU801331
D-403
MU801857
D-405
MU801839
D-409
D-415
(MU803766)
ACH04214AB