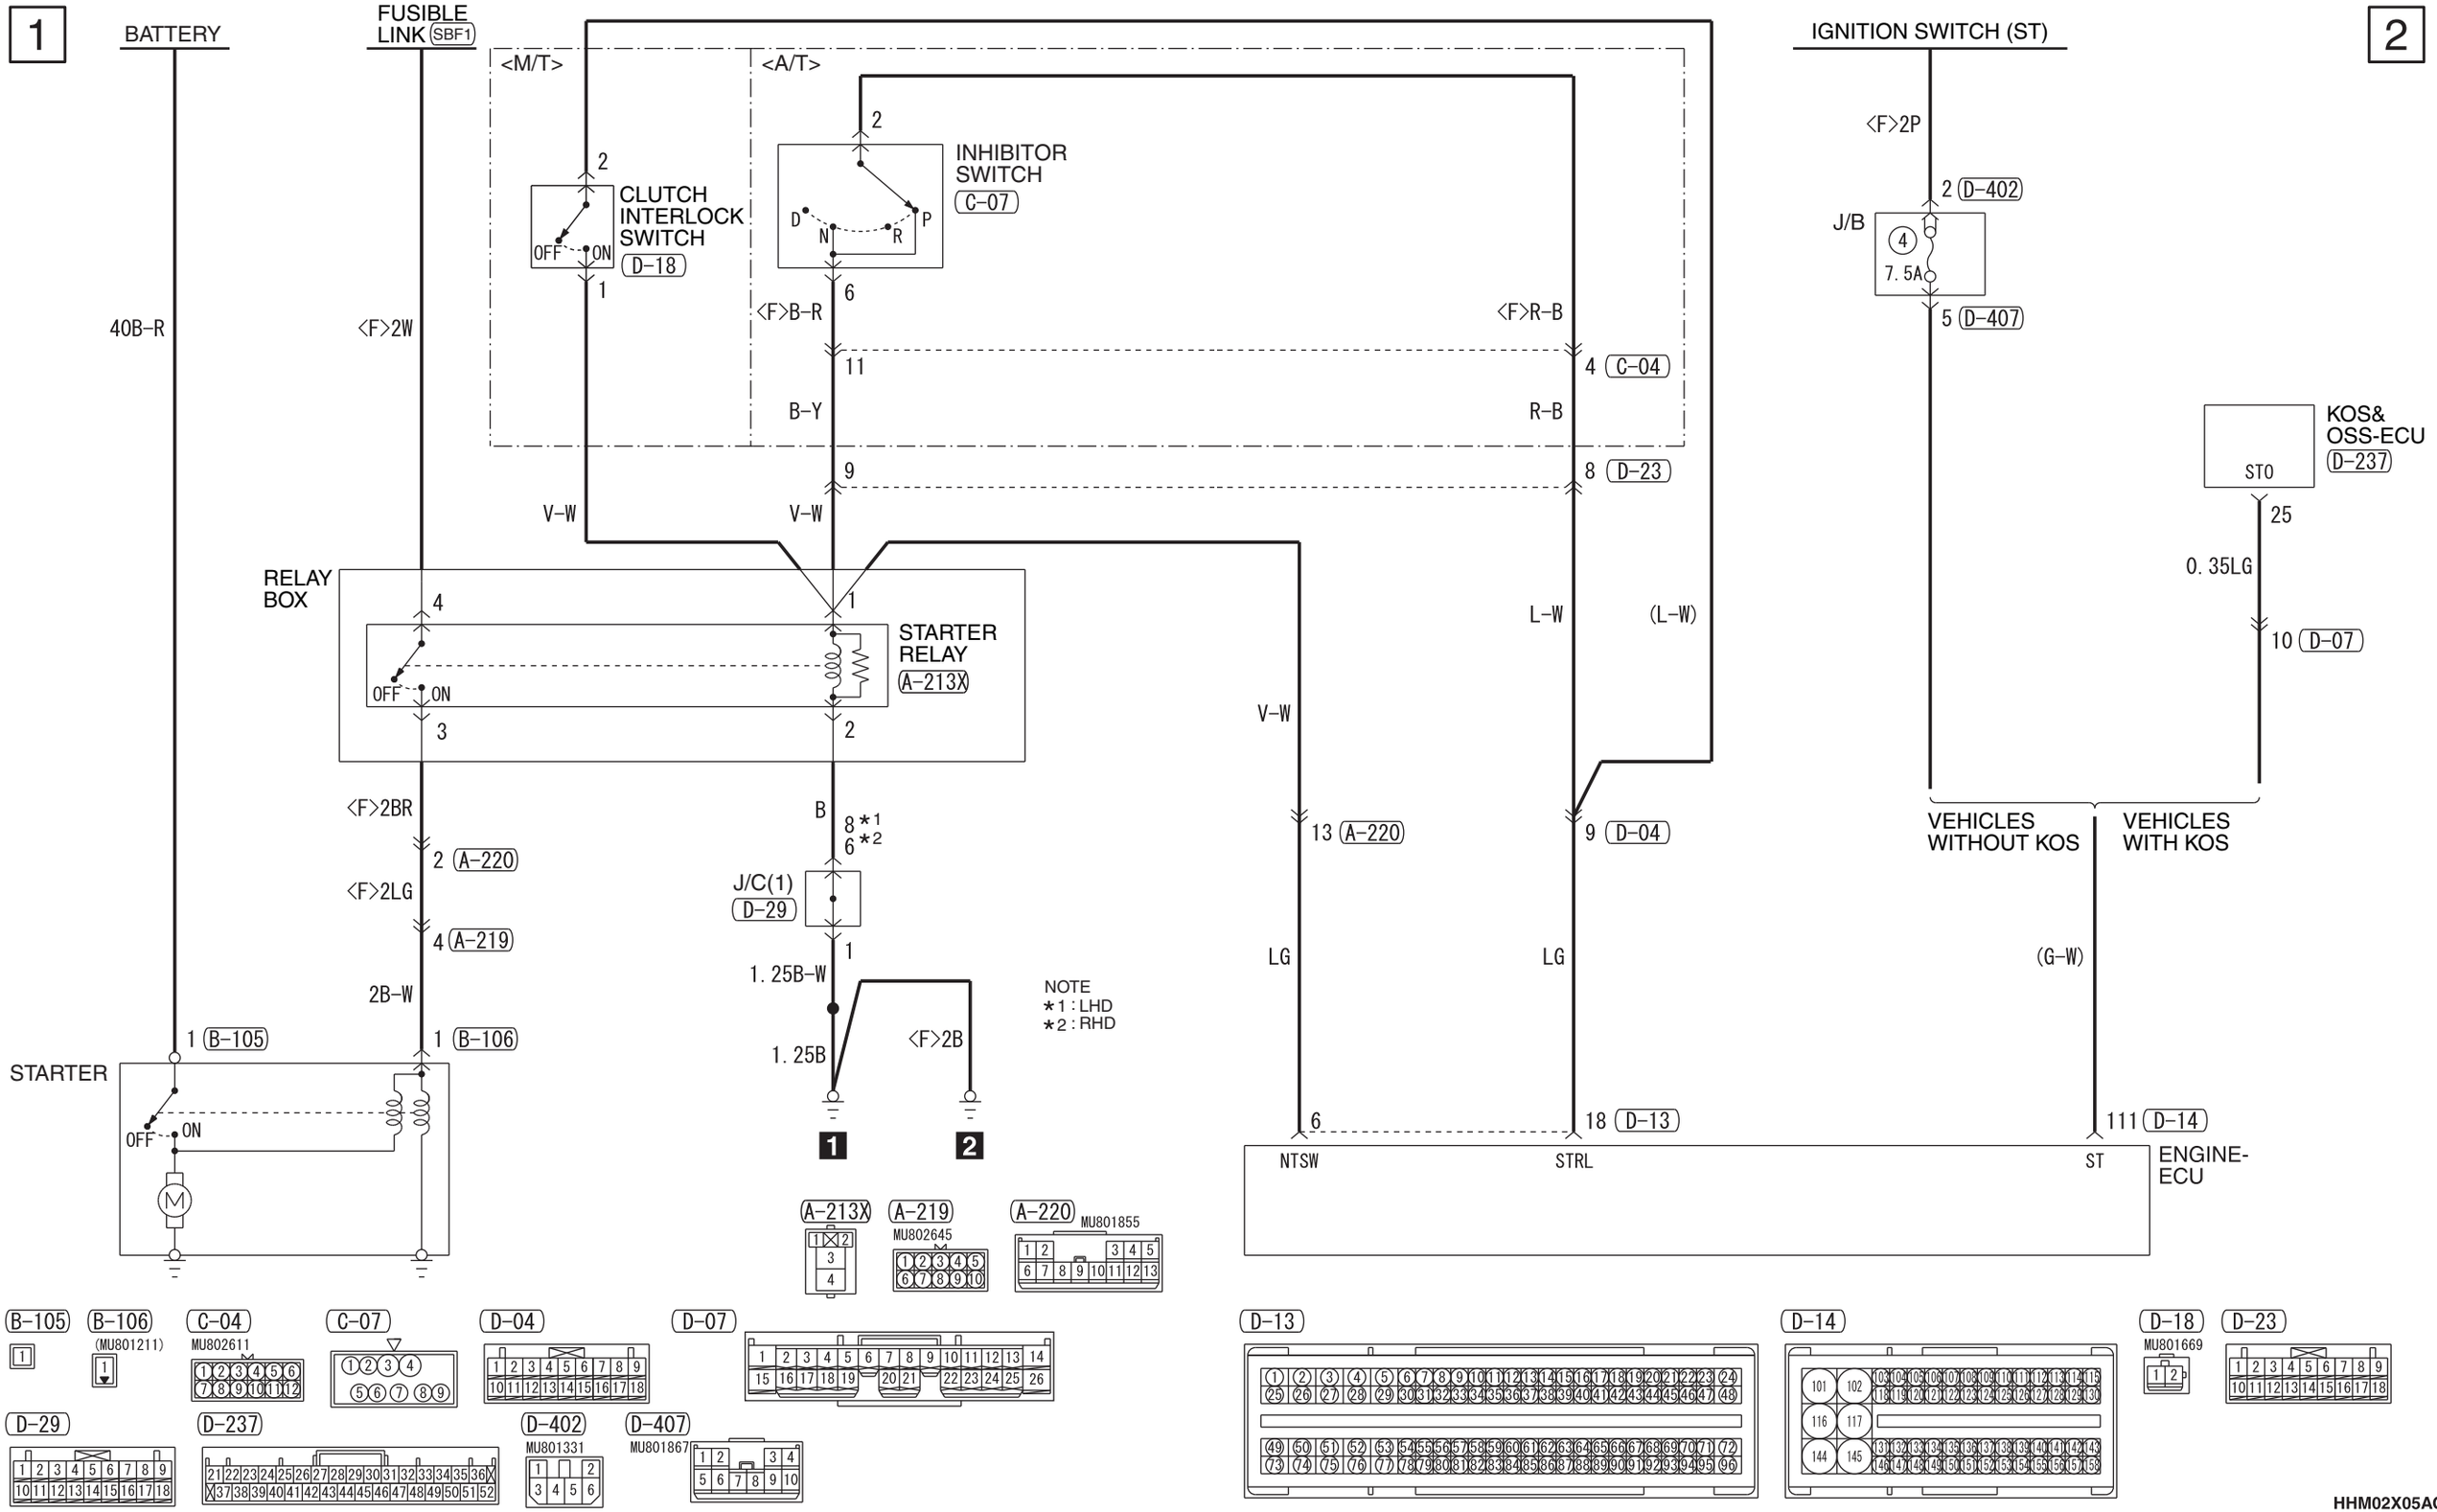
1
2
BATTERY
FUSIBLE LINK (SBF1)
<M/T>
<A/T>
CLUTCH INTERLOCK SWITCH
(D-18)
OFF
ON
INHIBITOR SWITCH
(C-07)
D
N
R
P
IGNITION SWITCH (ST)
<F>2P
2 (D-402)
J/B
4
7.5A
5 (D-407)
40B-R
<F>2W
<F>B-R
<F>R-B
11
4 (C-04)
B-Y
R-B
9
8 (D-23)
V-W
V-W
KOS& OSS-ECU
(D-237)
STO
25
0.35LG
10 (D-07)
RELAY BOX
STARTER RELAY
(A-213X)
L-W
(L-W)
V-W
13 (A-220)
9 (D-04)
VEHICLES WITHOUT KOS
VEHICLES WITH KOS
<F>2BR
2 (A-220)
<F>2LG
4 (A-219)
B
8 *1
6 *2
J/C(1)
(D-29)
1
1. 25B-W
2B-W
LG
LG
(G-W)
NOTE
*1 : LHD
*2 : RHD
1 (B-105)
1 (B-106)
STARTER
1. 25B
<F>2B
6
18 (D-13)
111 (D-14)
NTSW
STRL
ST
ENGINE-ECU
(A-213X)
(A-219)
MU802645
(A-220)
MU801855
(B-105)
(B-106)
(MU801211)
(C-04)
MU802611
(C-07)
(D-04)
(D-07)
(D-13)
(D-14)
(D-18)
MU801669
(D-23)
(D-29)
(D-237)
(D-402)
MU801331
(D-407)
MU801867
HHM02X05AC