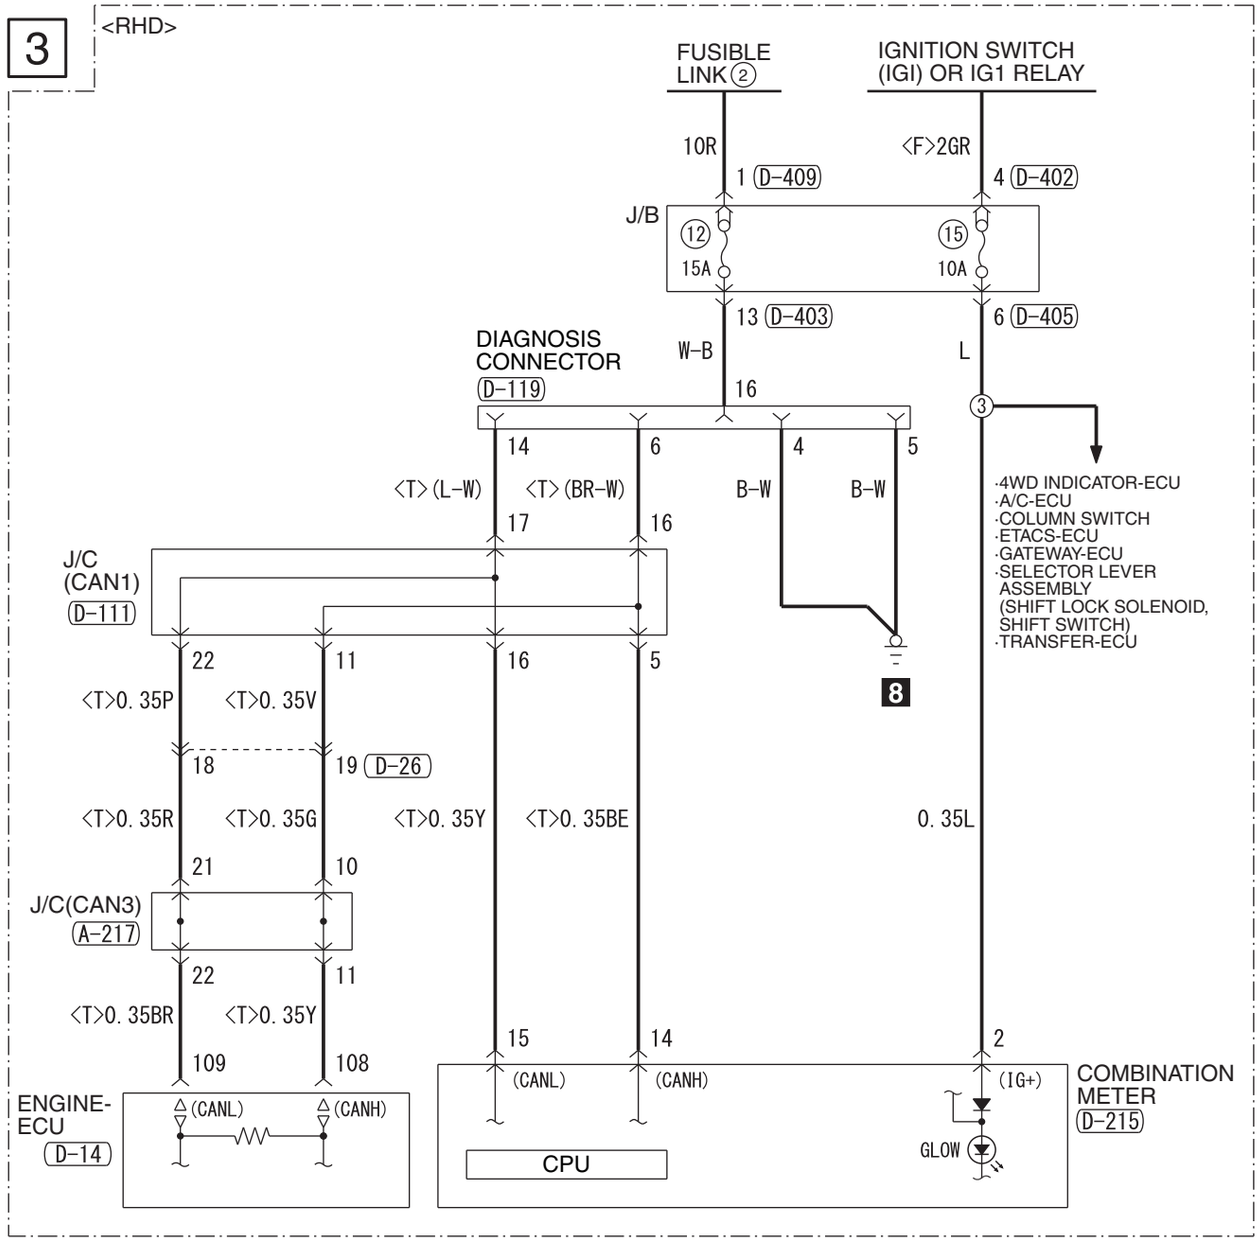
3
<RHD>
FUSIBLE LINK ②
IGNITION SWITCH (IGI) OR IG1 RELAY
10R
1 D-409
<F>2GR
4 D-402
J/B
12
15A
15
10A
13 D-403
6 D-405
DIAGNOSIS CONNECTOR
D-119
W-B
L
16
3
14
6
4
5
<T>(L-W)
<T>(BR-W)
B-W
B-W
17
16
·4WD INDICATOR-ECU
·A/C-ECU
·COLUMN SWITCH
·ETACS-ECU
·GATEWAY-ECU
·SELECTOR LEVER ASSEMBLY (SHIFT LOCK SOLENOID, SHIFT SWITCH)
·TRANSFER-ECU
J/C (CAN1)
D-111
22
11
16
5
8
<T>0. 35P
<T>0. 35V
18
19 D-26
<T>0. 35R
<T>0. 35G
<T>0. 35Y
<T>0. 35BE
0. 35L
21
10
J/C(CAN3)
A-217
22
11
<T>0. 35BR
<T>0. 35Y
15
14
2
109
108
(CANL)
(CANH)
(IG+)
COMBINATION METER
D-215
ENGINE-ECU
D-14
(CANL)
(CANH)
GLOW
CPU
A-217
MU801515
D-14
D-26
D-111
D-119
MU803797
FRONT SIDE
D-215
AMP
D-402
MU801331
D-403
MU801857
D-405
MU801839
D-409
HHM05X04BC