3

FUSIBLE LINK ②
10R
1 D-409
J/B
12
15A
13 D-403
W-B

J/B (FUSE ⑮)
2
C
0. 35L

FUSIBLE LINK ③
<F>15W-B
1 A-215
RELAY BOX
F22
15A
1. 25G
6
J/C(3)
D-02
4
1. 25G-W
1
STOP LAMP SWITCH
D-17
OFF
ON
2
1. 25R-W
18
J/C(3)
D-02
16
STOP LAMP RELAY
1. 25W-B
13 D-27
KOS&OSS-ECU
(LG-B)
72

COMBINATION METER D-215
2
(IG+)
CPU
LCD
·ABS WARNING *
·BRAKE WARNING *
BRAKE
ABS
(CANL)
(CANH)
15
14

ABS-ECU
1 A
1 B

<T> 0. 35Y
<T> 0. 35BE
<T> 0. 35L
<T> 0. 35GR
16
5
14
3

J/C (CAN1) D-111
17
6
21
10

<T> 0. 35L
<T> 0. 35SB
18
7

J/C (CAN2) D-141
22
11

<T> 0. 35G
<T> 0. 35W
65
56

<T> (L-W)
<T> (BR-W)
16
14
6

DIAGNOSIS CONNECTOR D-119
4
5
B-W
B-W

8

(CANL)
(CANH)
(BKLP)
ETACS-ECU D-415

NOTE
*: COLOUR LIQUID CRYSTAL DISPLAY TYPE

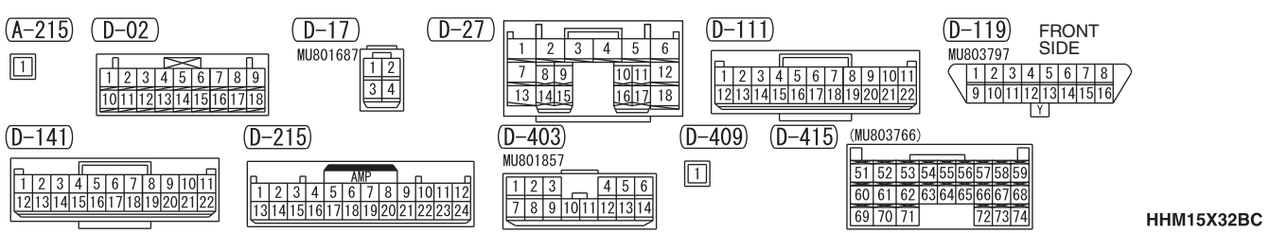

HHM15X32BC