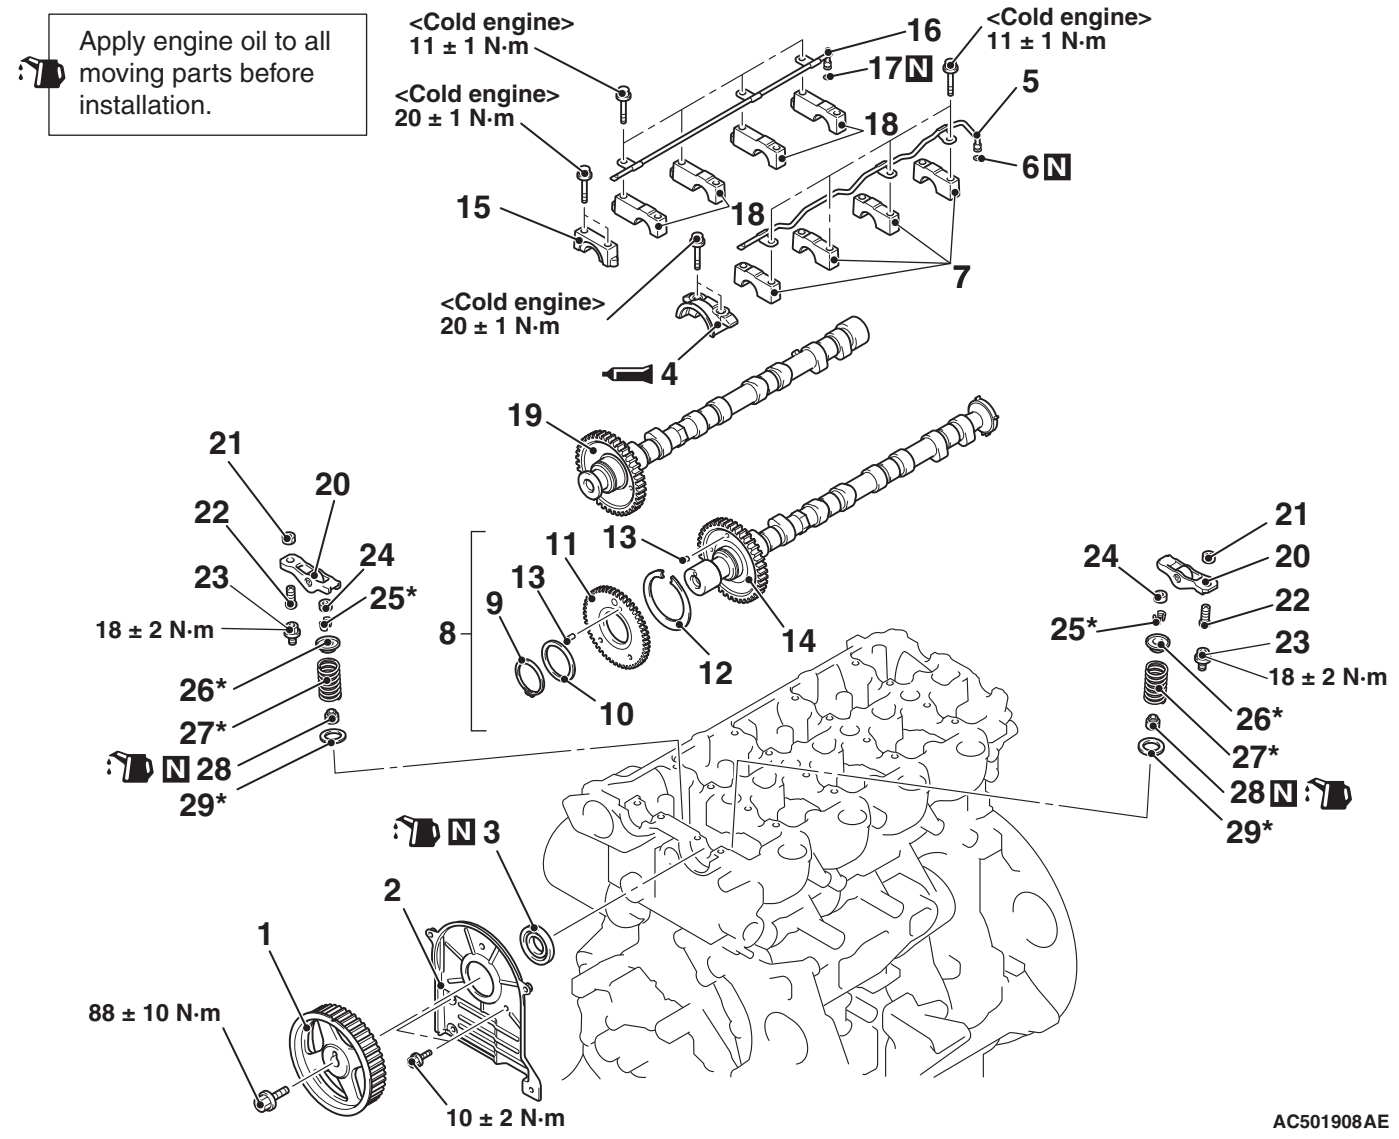
Apply engine oil to all moving parts before installation.
<Cold engine>
11 ± 1 N·m
<Cold engine>
20 ± 1 N·m
<Cold engine>
20 ± 1 N·m
<Cold engine>
11 ± 1 N·m
16
17 N
5
18
6 N
15
18
7
4
19
21
20
22
24
23
25*
18 ± 2 N·m
26*
27*
N 28
29*
8
9
13
11
13
14
12
10
21
24
20
22
25*
23
18 ± 2 N·m
26*
27*
28 N
29*
N 3
2
1
88 ± 10 N·m
10 ± 2 N·m
AC501908AE