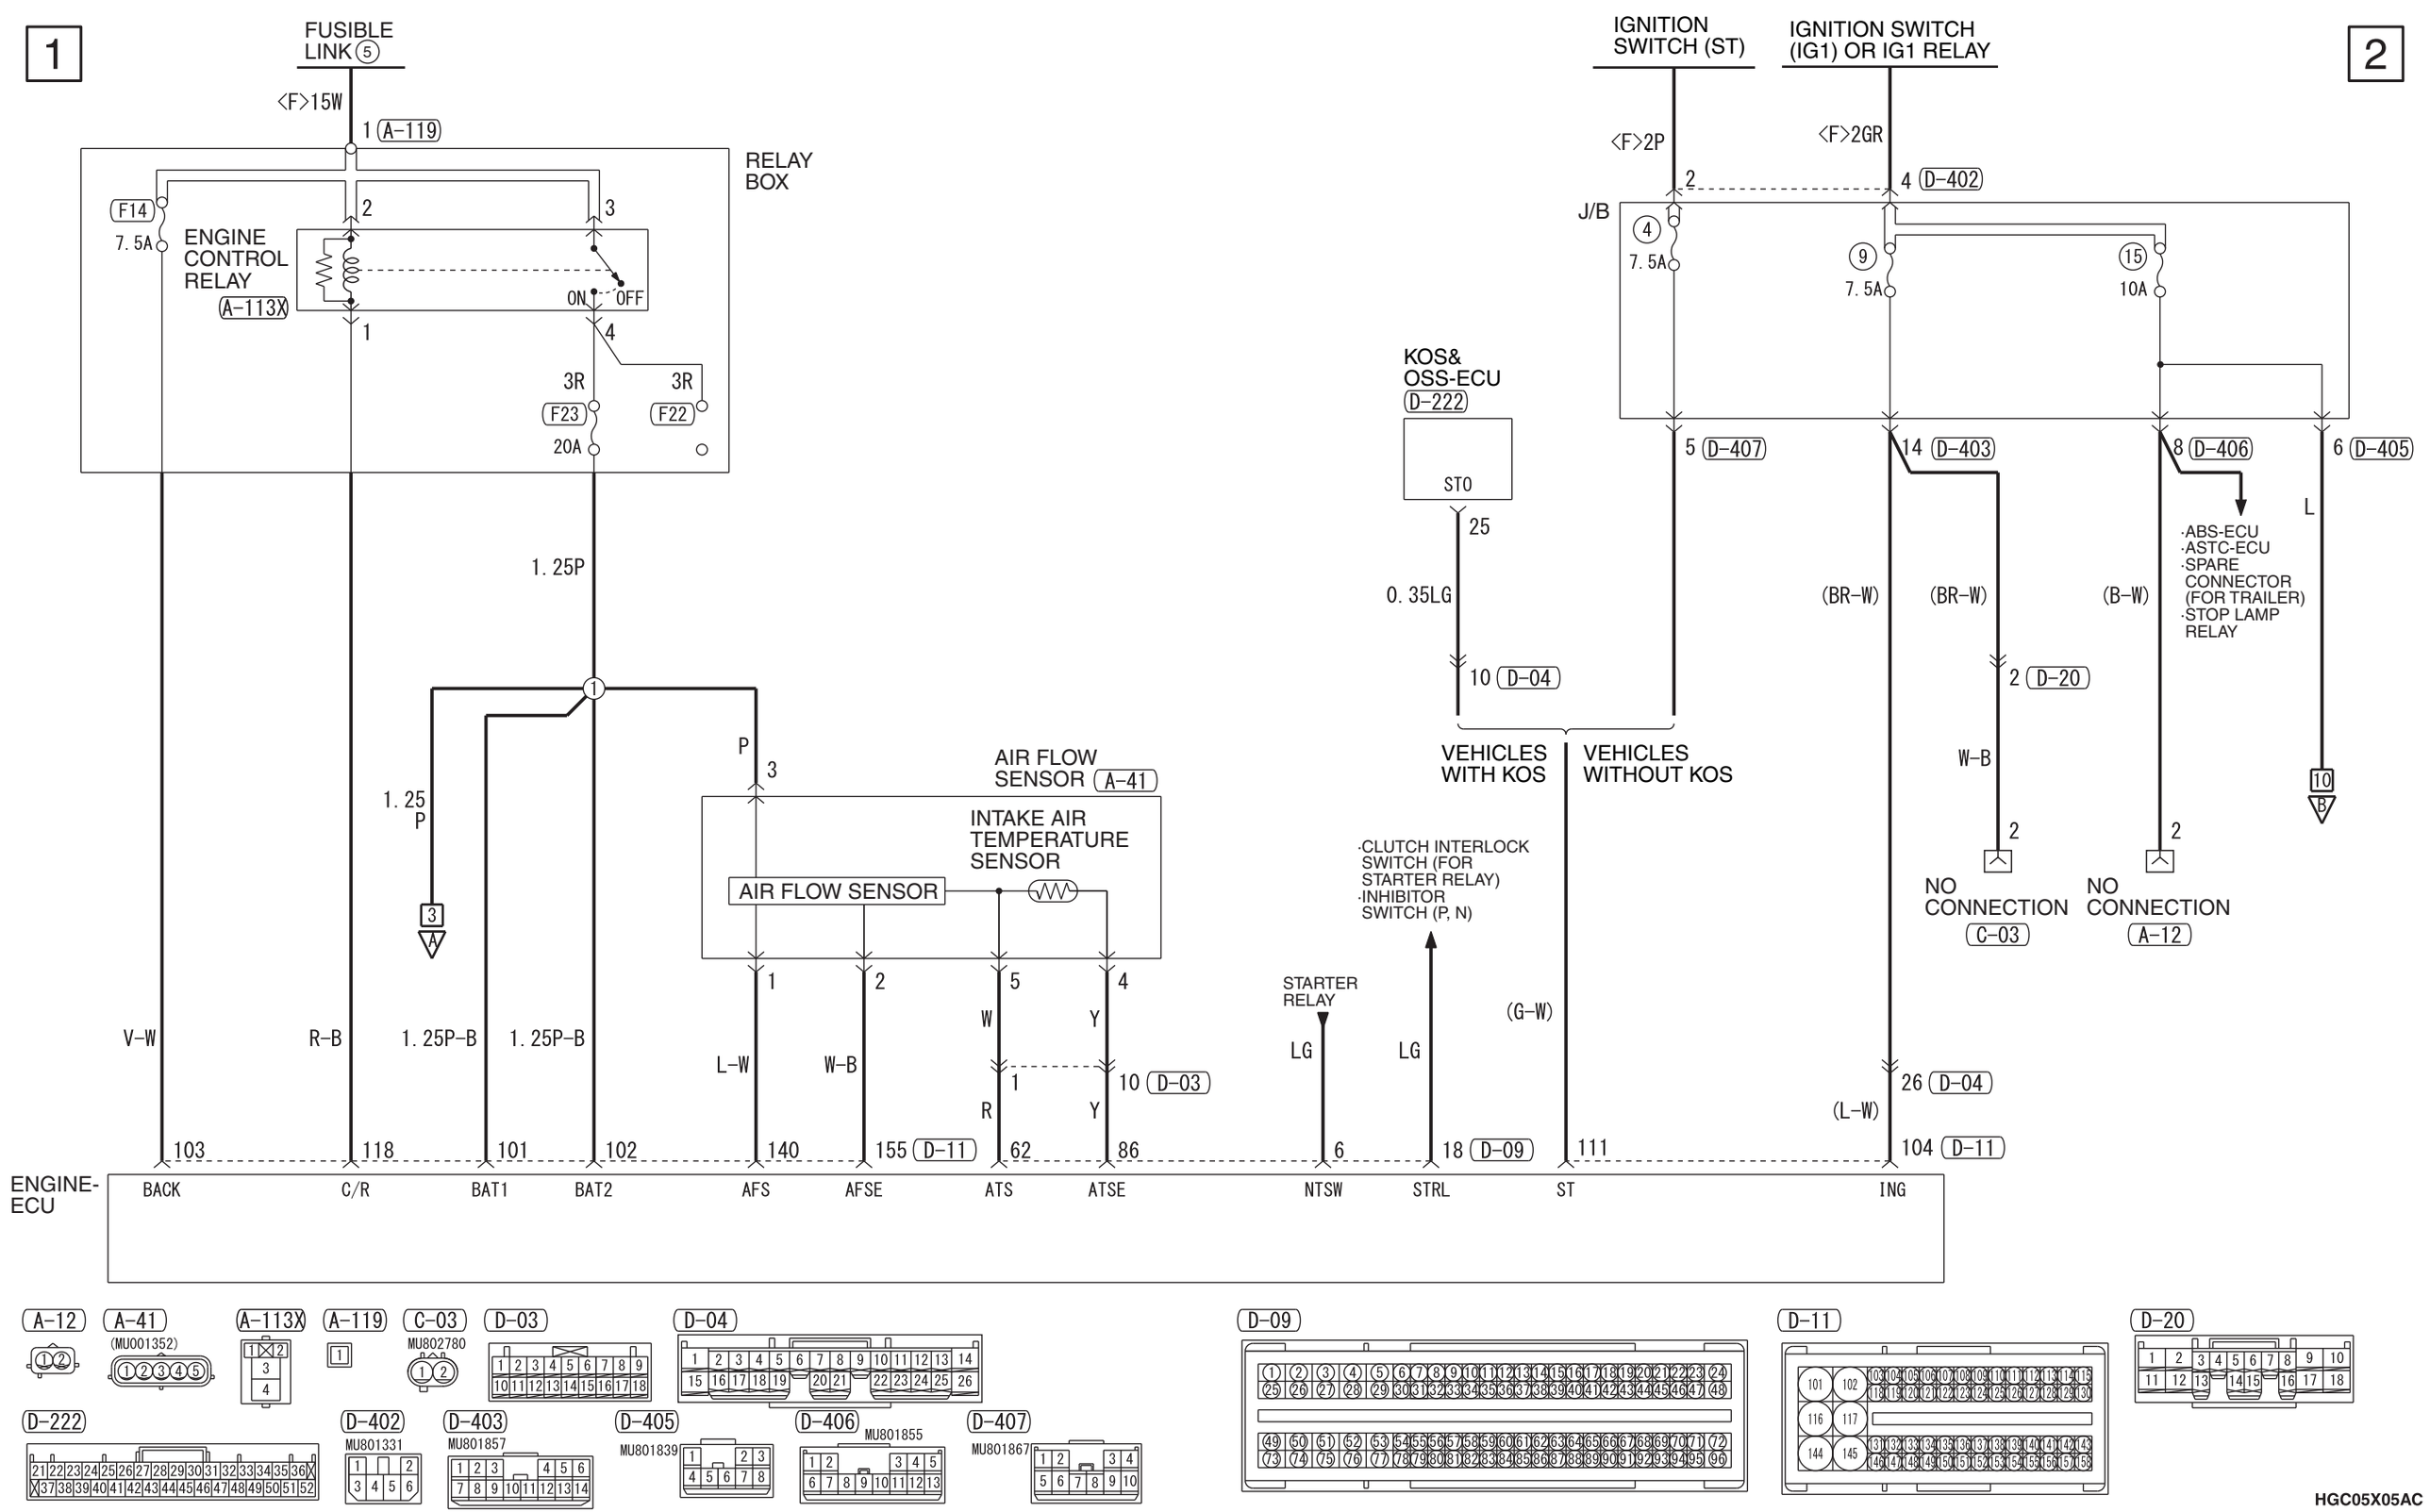
1
2
FUSIBLE LINK (5)
<F>15W
1 (A-119)
RELAY BOX
F14
7.5A
ENGINE CONTROL RELAY
(A-113X)
ON
OFF
3R
F23
F22
20A
1.25P
1.25 P
3
A
AIR FLOW SENSOR (A-41)
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
AIR FLOW SENSOR
V-W
R-B
1.25P-B
L-W
W-B
W
Y
R
10 (D-03)
IGNITION SWITCH (ST)
IGNITION SWITCH (IG1) OR IG1 RELAY
<F>2P
<F>2GR
4 (D-402)
J/B
7.5A
10A
KOS& OSS-ECU (D-222)
STO
25
0.35LG
10 (D-04)
VEHICLES WITH KOS
VEHICLES WITHOUT KOS
5 (D-407)
14 (D-403)
8 (D-406)
6 (D-405)
(BR-W)
(B-W)
L
·ABS-ECU
·ASTC-ECU
·SPARE CONNECTOR (FOR TRAILER)
·STOP LAMP RELAY
2 (D-20)
W-B
NO CONNECTION (C-03)
NO CONNECTION (A-12)
10
B
·CLUTCH INTERLOCK SWITCH (FOR STARTER RELAY)
·INHIBITOR SWITCH (P, N)
STARTER RELAY
LG
(G-W)
(L-W)
26 (D-04)
103
118
101
102
140
155 (D-11)
62
86
6
18 (D-09)
111
104 (D-11)
ENGINE-ECU
BACK
C/R
BAT1
BAT2
AFS
AFSE
ATS
ATSE
NTSW
STRL
ST
ING
A-12
A-41
(MU001352)
A-113X
A-119
C-03
MU802780
D-03
D-04
D-09
D-11
D-20
D-222
D-402
MU801331
D-403
MU801857
D-405
MU801839
D-406
MU801855
D-407
MU801867
HGC05X05AC