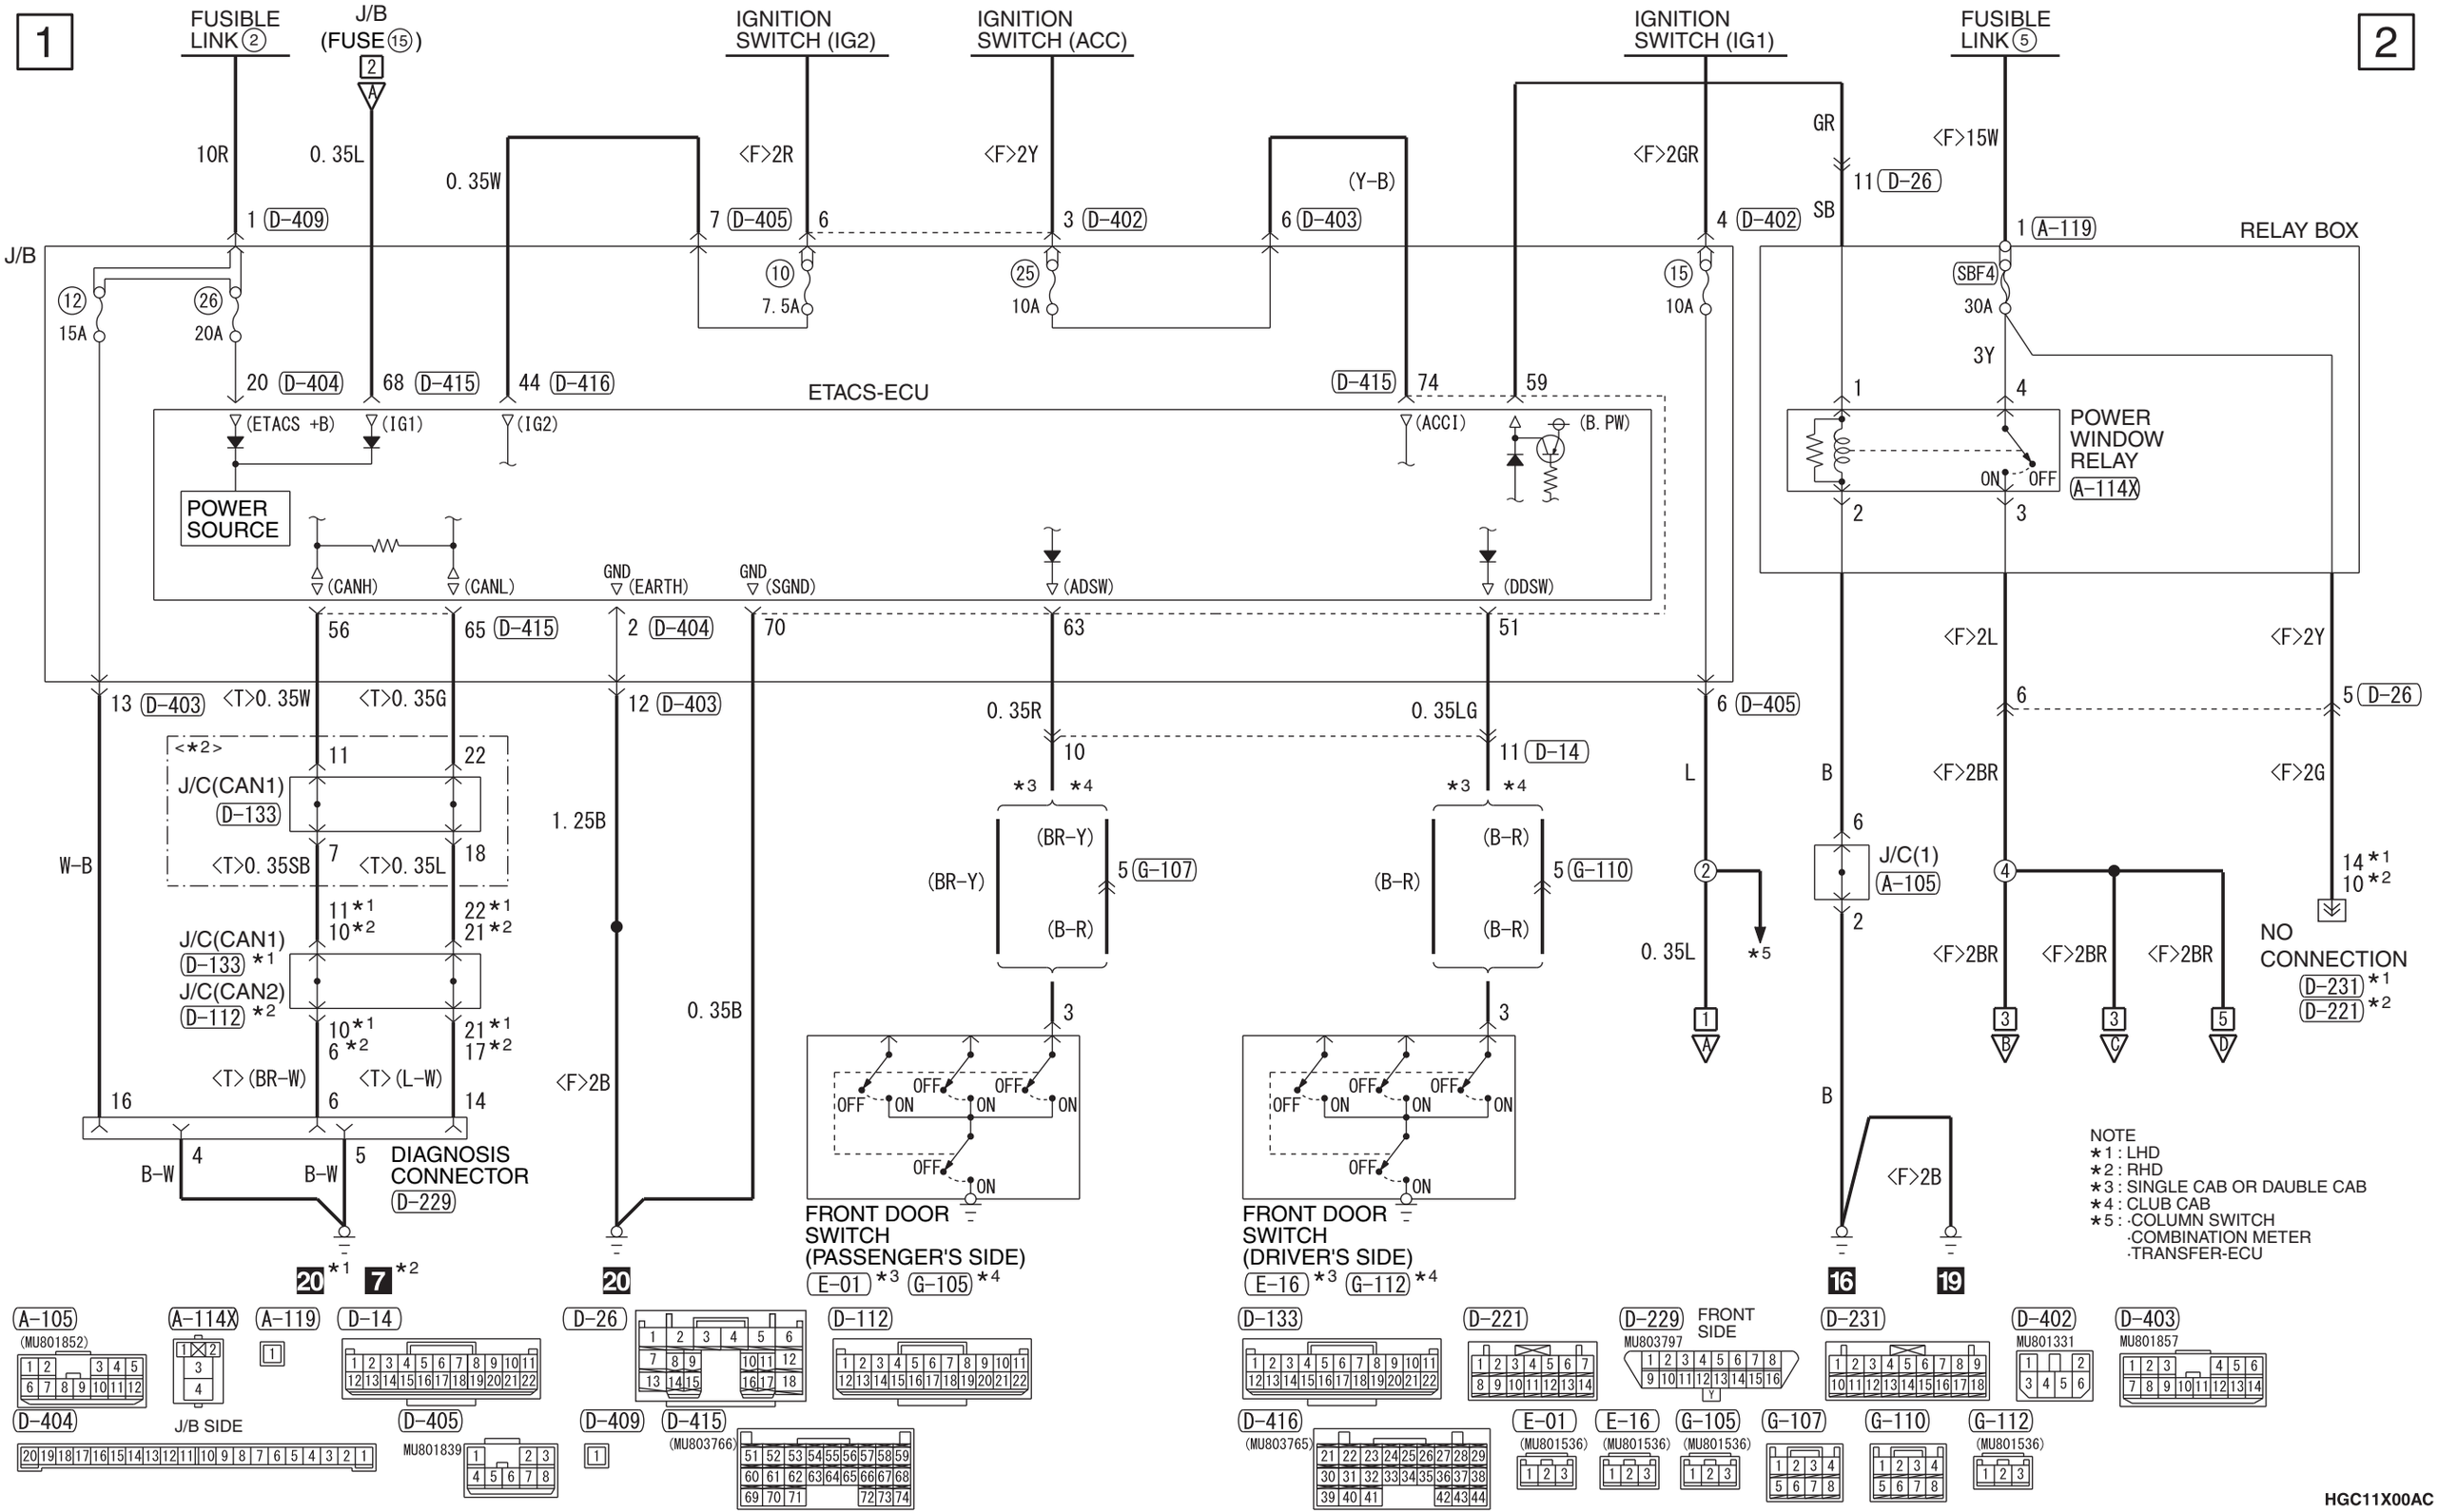
1
2
FUSIBLE LINK 2
J/B (FUSE 15)
IGNITION SWITCH (IG2)
IGNITION SWITCH (ACC)
IGNITION SWITCH (IG1)
FUSIBLE LINK 5
J/B
RELAY BOX
ETACS-ECU
POWER SOURCE
POWER WINDOW RELAY
A-114X
J/C(CAN1)
D-133
J/C(CAN2)
D-112
DIAGNOSIS CONNECTOR
D-229
FRONT DOOR SWITCH (PASSENGER'S SIDE)
E-01 *3 G-105 *4
FRONT DOOR SWITCH (DRIVER'S SIDE)
E-16 *3 G-112 *4
J/C(1)
A-105
NO CONNECTION
D-231 *1
D-221 *2
NOTE
*1 : LHD
*2 : RHD
*3 : SINGLE CAB OR DAUBLE CAB
*4 : CLUB CAB
*5 : ·COLUMN SWITCH
·COMBINATION METER
·TRANSFER-ECU
J/B SIDE
FRONT SIDE
HGC11X00AC