<RHD>

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B

(12)

15A

13 (D-403)

W-B

INPUT SIGNAL

·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

ENGINE-ECU (D-11)

(CANL) (CANH)

109 108

<T>0.35BR <T>0.35Y

11 12

<T>0.35G <T>0.35P

22 11

ABS-ECU (A-01) OR ASTC-ECU (A-02)

CANL CANH

4 16

<T>0.35W <T>0.35LG

20 21 (D-04)

<T>0.35L <T>0.35GR

14 3

INPUT SIGNAL

INHIBITOR SWITCH (N)

A/T-ECU (D-24)

CANL CANH

16 24

<T>(B-W) <T>(R)

13 14 (D-20)

<T>0.35G <T>0.35P

19 8

J/C (CAN1) (D-133)

18 7

<T>0.35L <T>0.35SB

21 10

J/C (CAN2) (D-112)

17 6

<T>(L-W) <T>(BR-W)

16 14 6

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-229)

4 5

B-W B-W

7

15 4

<T>0.35G <T>0.35SB

55 56

CANL CANH

TRANSFER-ECU (D-132)

20 9

<T>0.35W <T>0.35LG

1 2

CANL CANH

A/C-ECU (D-106)

16 5

<T>0.35Y <T>0.35BE

15 14

(CANL) (CANH)

CPU

COMBINATION METER (D-103)

J/B (FUSE (15))

2

F

L

·A/C-ECU
·COLUMN SWITCH
·ETACS-ECU
·HAZARD INDICATOR ASSEMBLY
·INDICATOR ASSEMBLY
·SELECTOR LEVER ASSEMBLY
·STEERING WHEEL SENSOR
·TRANSFER-ECU

(2)

L

2

(IG+)

CHECK ENGINE

DPF



A-01

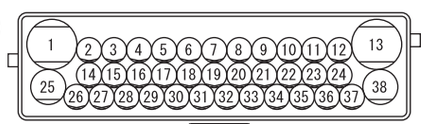

D-103



D-106



A-02

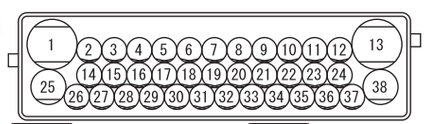

D-112



D-132



D-04



D-133



D-11

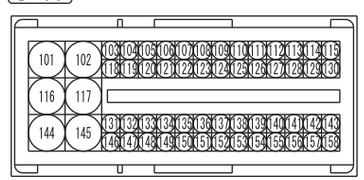

D-20



D-229

MU803797

FRONT SIDE



D-24



D-403

MU801857



D-409

1

HHSF0X00FC