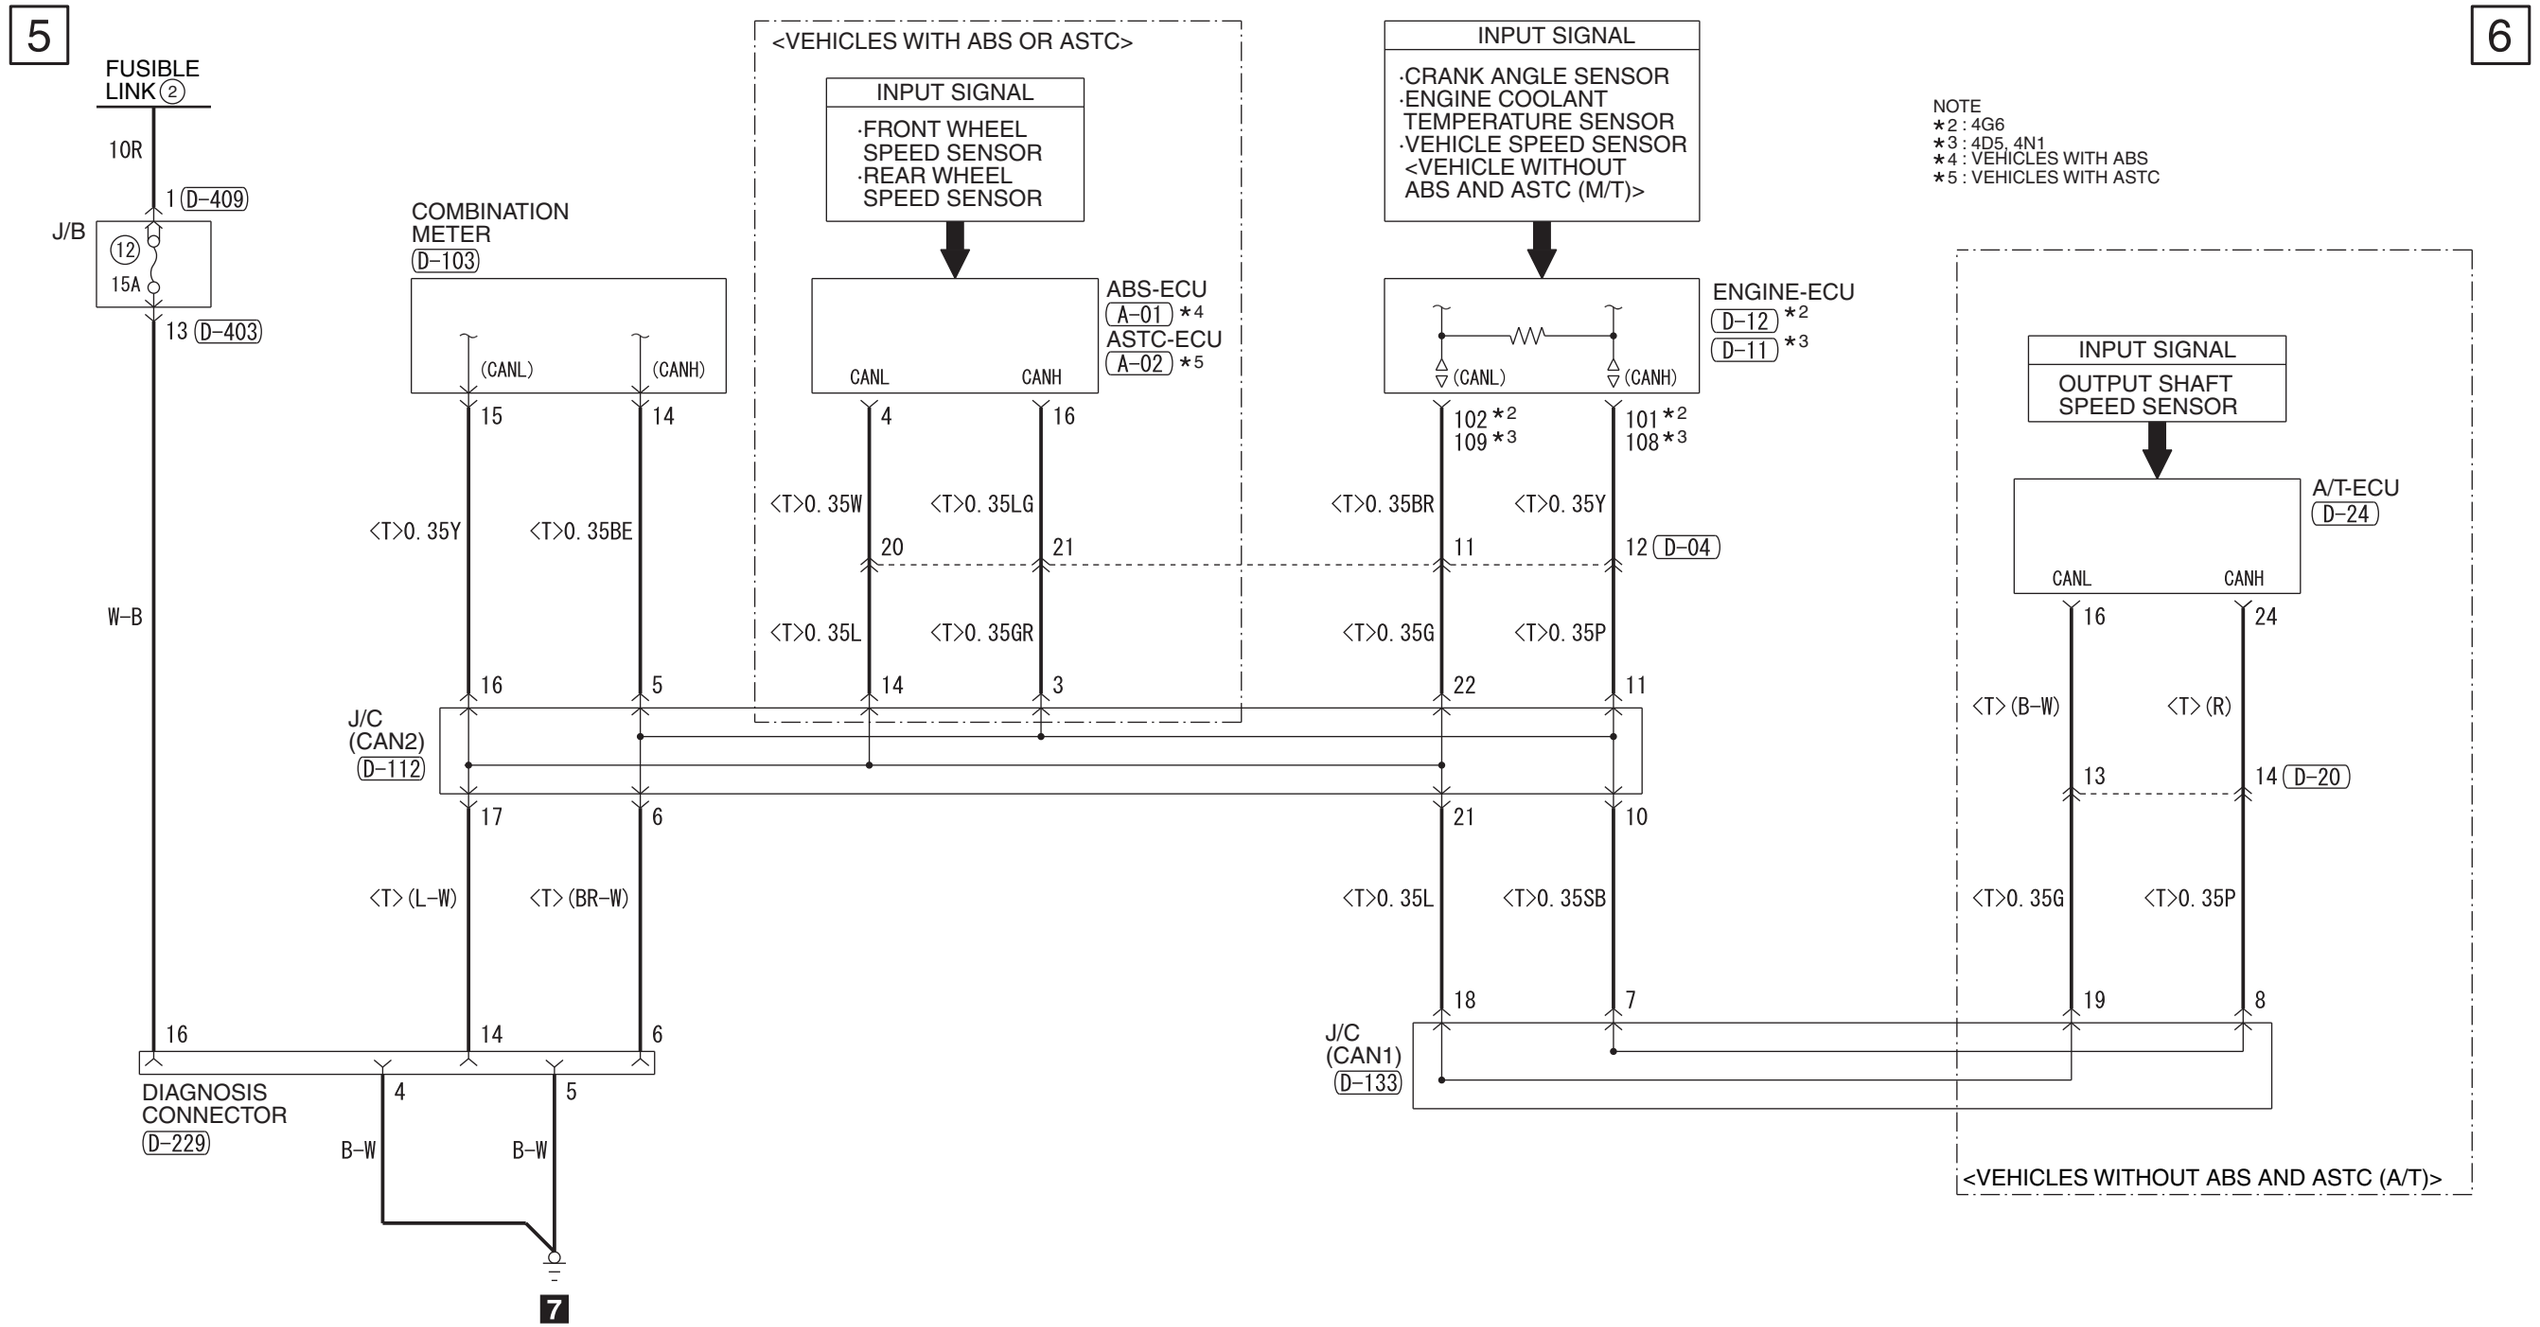
5
6
FUSIBLE LINK ②
10R
1 D-409
J/B
12
15A
13 D-403
W-B
COMBINATION METER
D-103
(CANL)
(CANH)
15
14
<T>0. 35Y
<T>0. 35BE
16
5
17
6
<T> (L-W)
<T> (BR-W)
16
14
6
DIAGNOSIS CONNECTOR
D-229
4
5
B-W
B-W
7
J/C (CAN2)
D-112
<VEHICLES WITH ABS OR ASTC>
INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR
ABS-ECU
A-01 *4
ASTC-ECU
A-02 *5
CANL
CANH
4
16
<T>0. 35W
<T>0. 35LG
20
21
<T>0. 35L
<T>0. 35GR
14
3
INPUT SIGNAL
·CRANK ANGLE SENSOR
·ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
·VEHICLE SPEED SENSOR
<VEHICLE WITHOUT ABS AND ASTC (M/T)>
ENGINE-ECU
D-12 *2
D-11 *3
(CANL)
(CANH)
102 *2
109 *3
101 *2
108 *3
<T>0. 35BR
<T>0. 35Y
11
12 D-04
<T>0. 35G
<T>0. 35P
22
11
21
10
<T>0. 35L
<T>0. 35SB
18
7
J/C (CAN1)
D-133
NOTE
*2 : 4G6
*3 : 4D5, 4N1
*4 : VEHICLES WITH ABS
*5 : VEHICLES WITH ASTC
INPUT SIGNAL
OUTPUT SHAFT SPEED SENSOR
A/T-ECU
D-24
CANL
CANH
16
24
<T> (B-W)
<T> (R)
13
14 D-20
<T>0. 35G
<T>0. 35P
19
8
<VEHICLES WITHOUT ABS AND ASTC (A/T)>

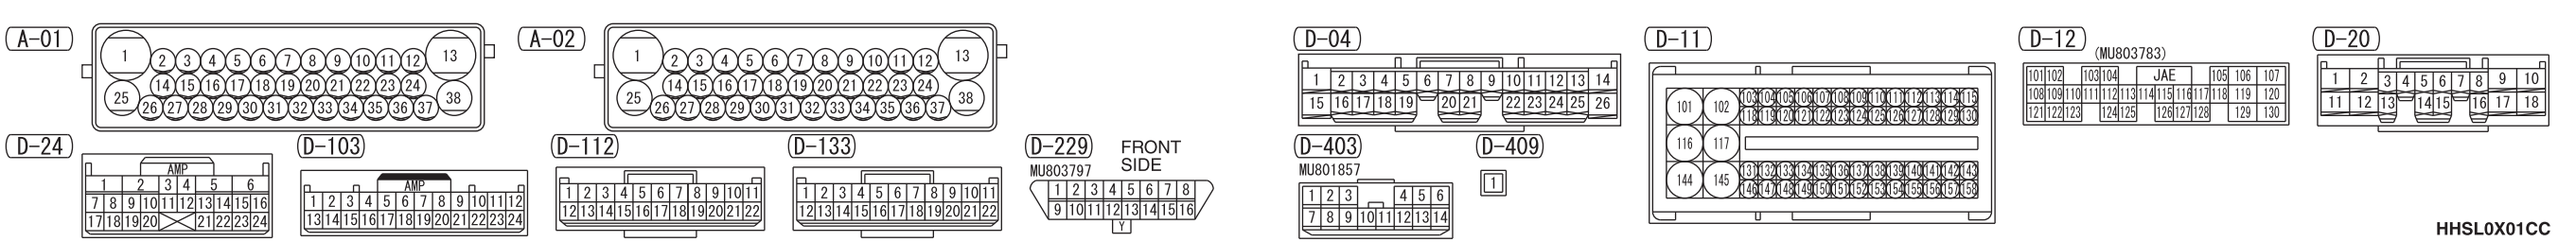
A-01
A-02
D-24
AMP
D-103
AMP
D-112
D-133
D-229
MU803797
FRONT SIDE
D-04
D-403
MU801857
D-409
D-11
D-12
(MU803783)
JAE
D-20

HHSL0X01CC