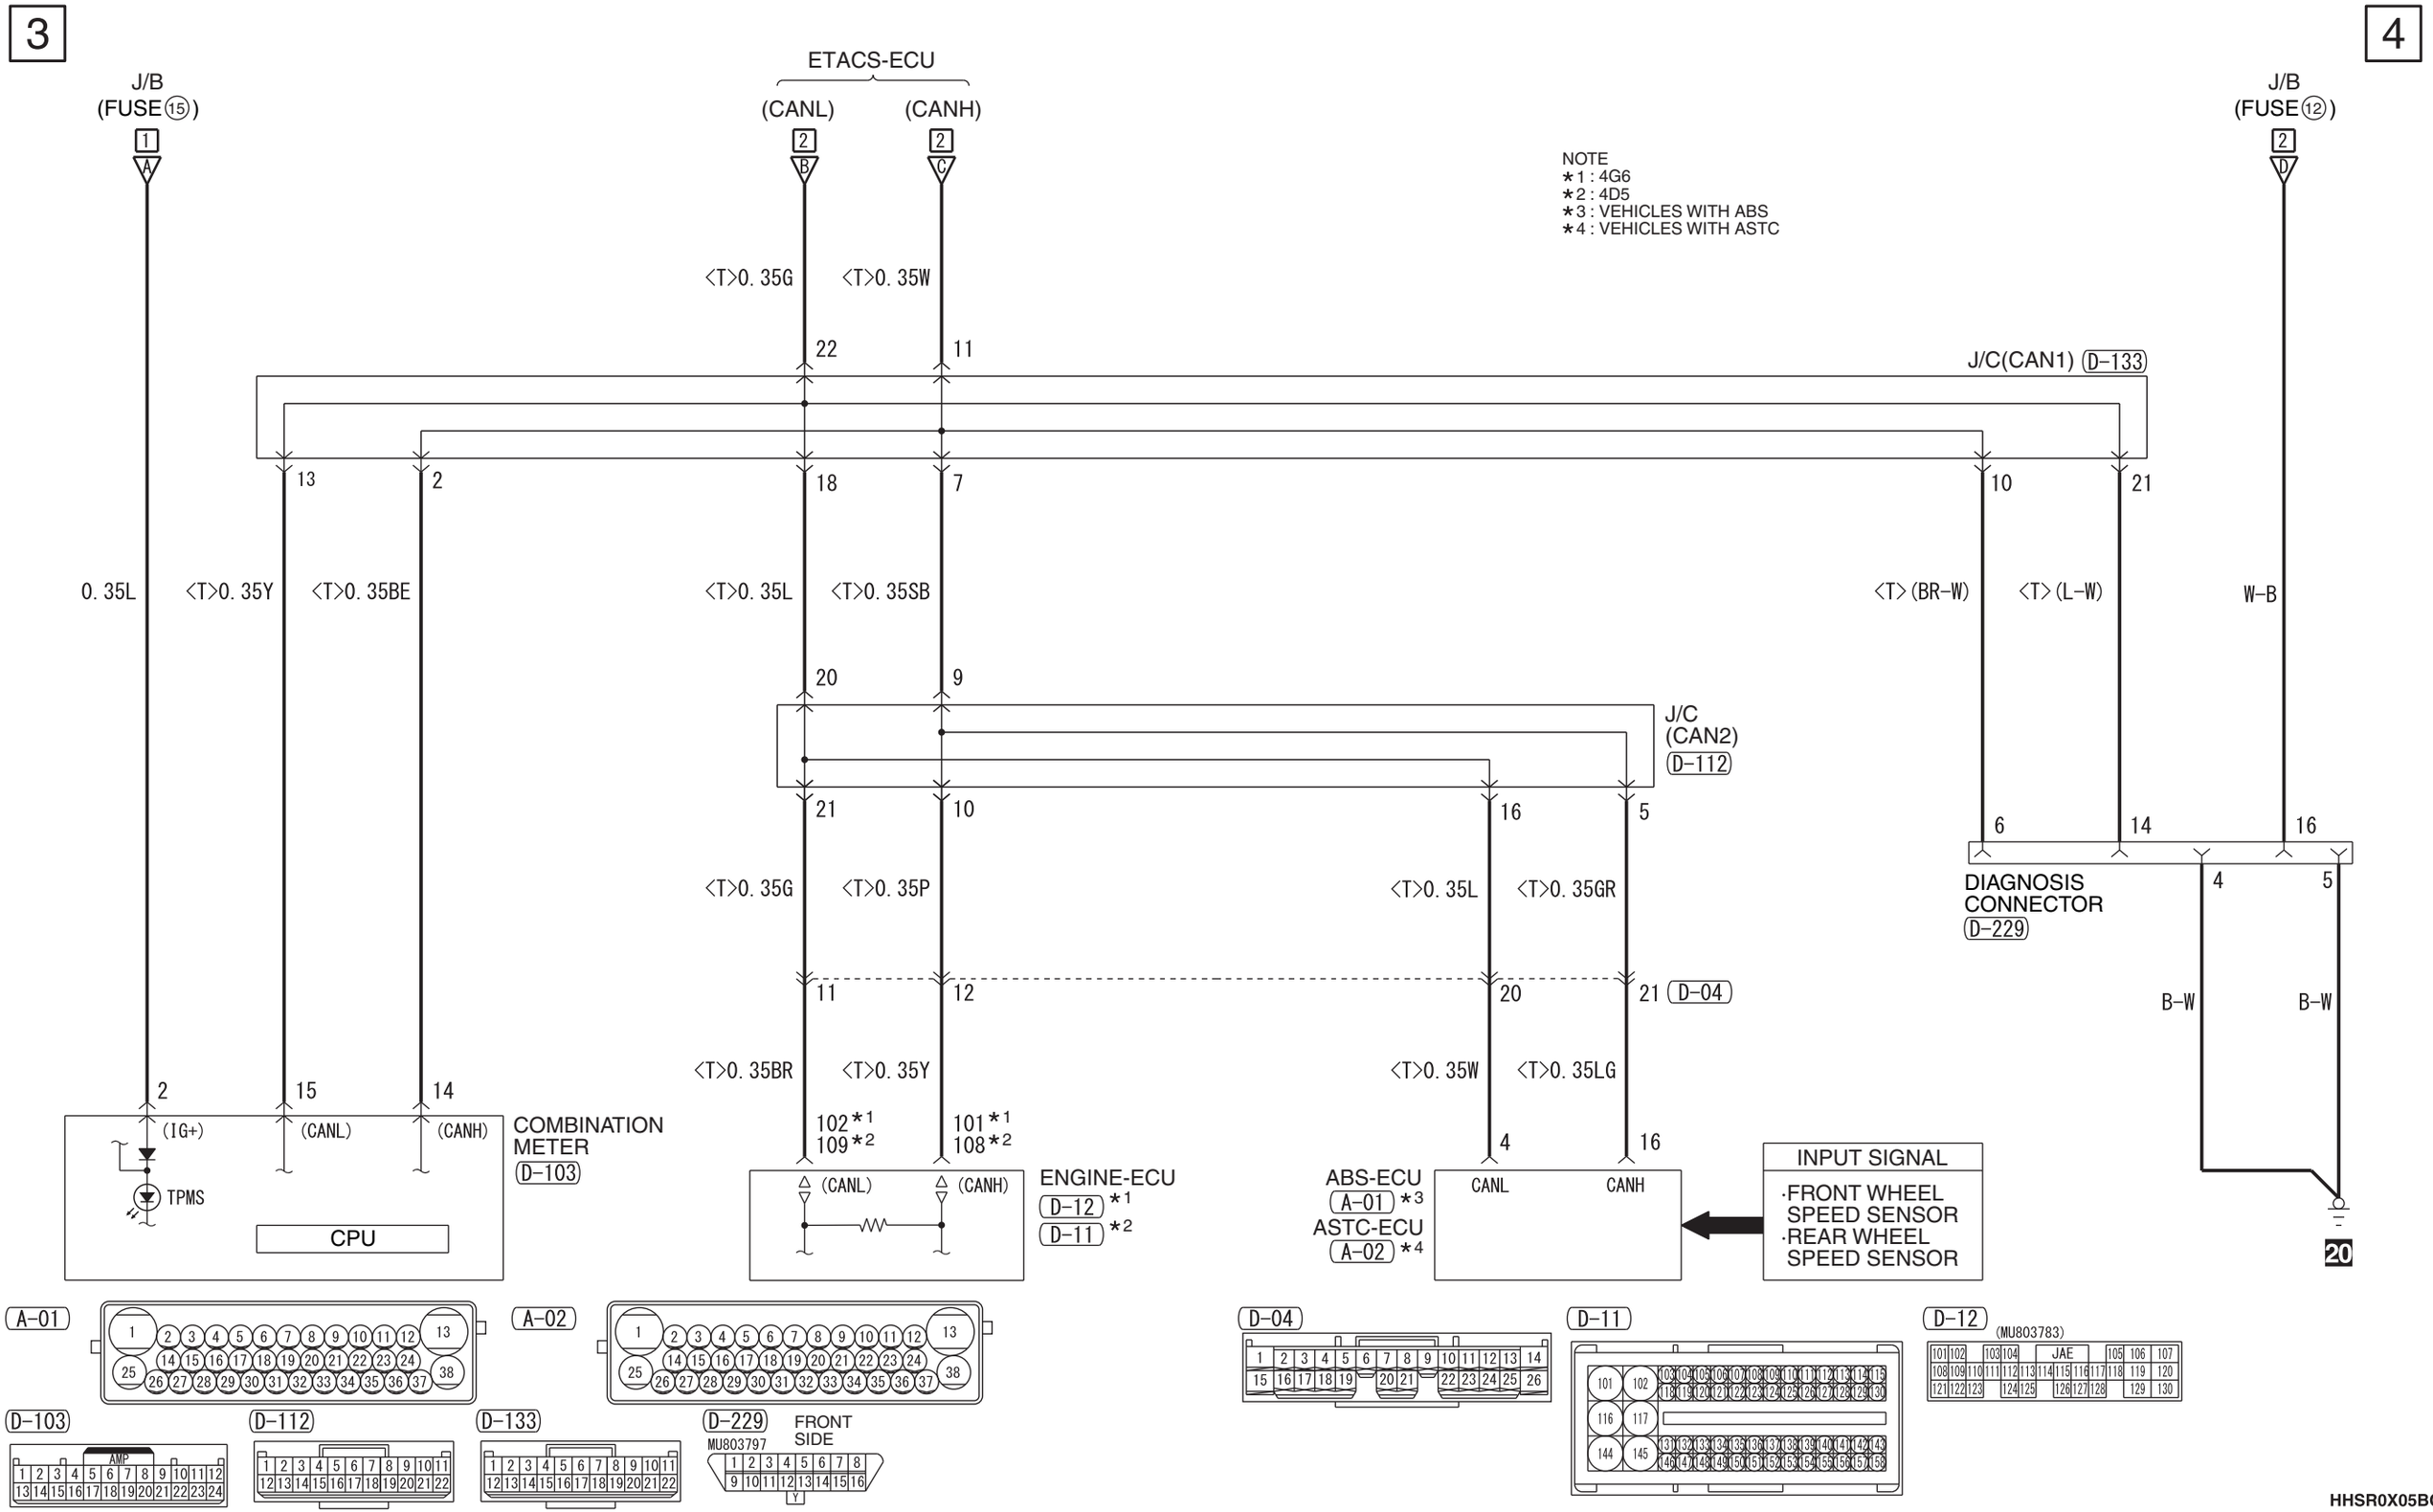
3
4
J/B
(FUSE⑮)
ETACS-ECU
(CANL)
(CANH)
J/B
(FUSE⑫)
NOTE
★1 : 4G6
★2 : 4D5
★3 : VEHICLES WITH ABS
★4 : VEHICLES WITH ASTC
<T>0. 35G
<T>0. 35W
J/C(CAN1) D-133
0. 35L
<T>0. 35Y
<T>0. 35BE
<T>0. 35L
<T>0. 35SB
<T> (BR-W)
<T> (L-W)
W-B
J/C
(CAN2)
D-112
<T>0. 35G
<T>0. 35P
<T>0. 35L
<T>0. 35GR
D-04
DIAGNOSIS
CONNECTOR
D-229
B-W
B-W
<T>0. 35BR
<T>0. 35Y
<T>0. 35W
<T>0. 35LG
(IG+)
(CANL)
(CANH)
TPMS
CPU
COMBINATION
METER
D-103
102*1
109*2
101*1
108*2
ENGINE-ECU
D-12 *1
D-11 *2
ABS-ECU
A-01 *3
ASTC-ECU
A-02 *4
CANL
CANH
INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL
SPEED SENSOR
·REAR WHEEL
SPEED SENSOR
20
A-01
A-02
D-04
D-11
D-12
(MU803783)
JAE
D-103
AMP
D-112
D-133
D-229
MU803797
FRONT
SIDE
HHSR0X05BC