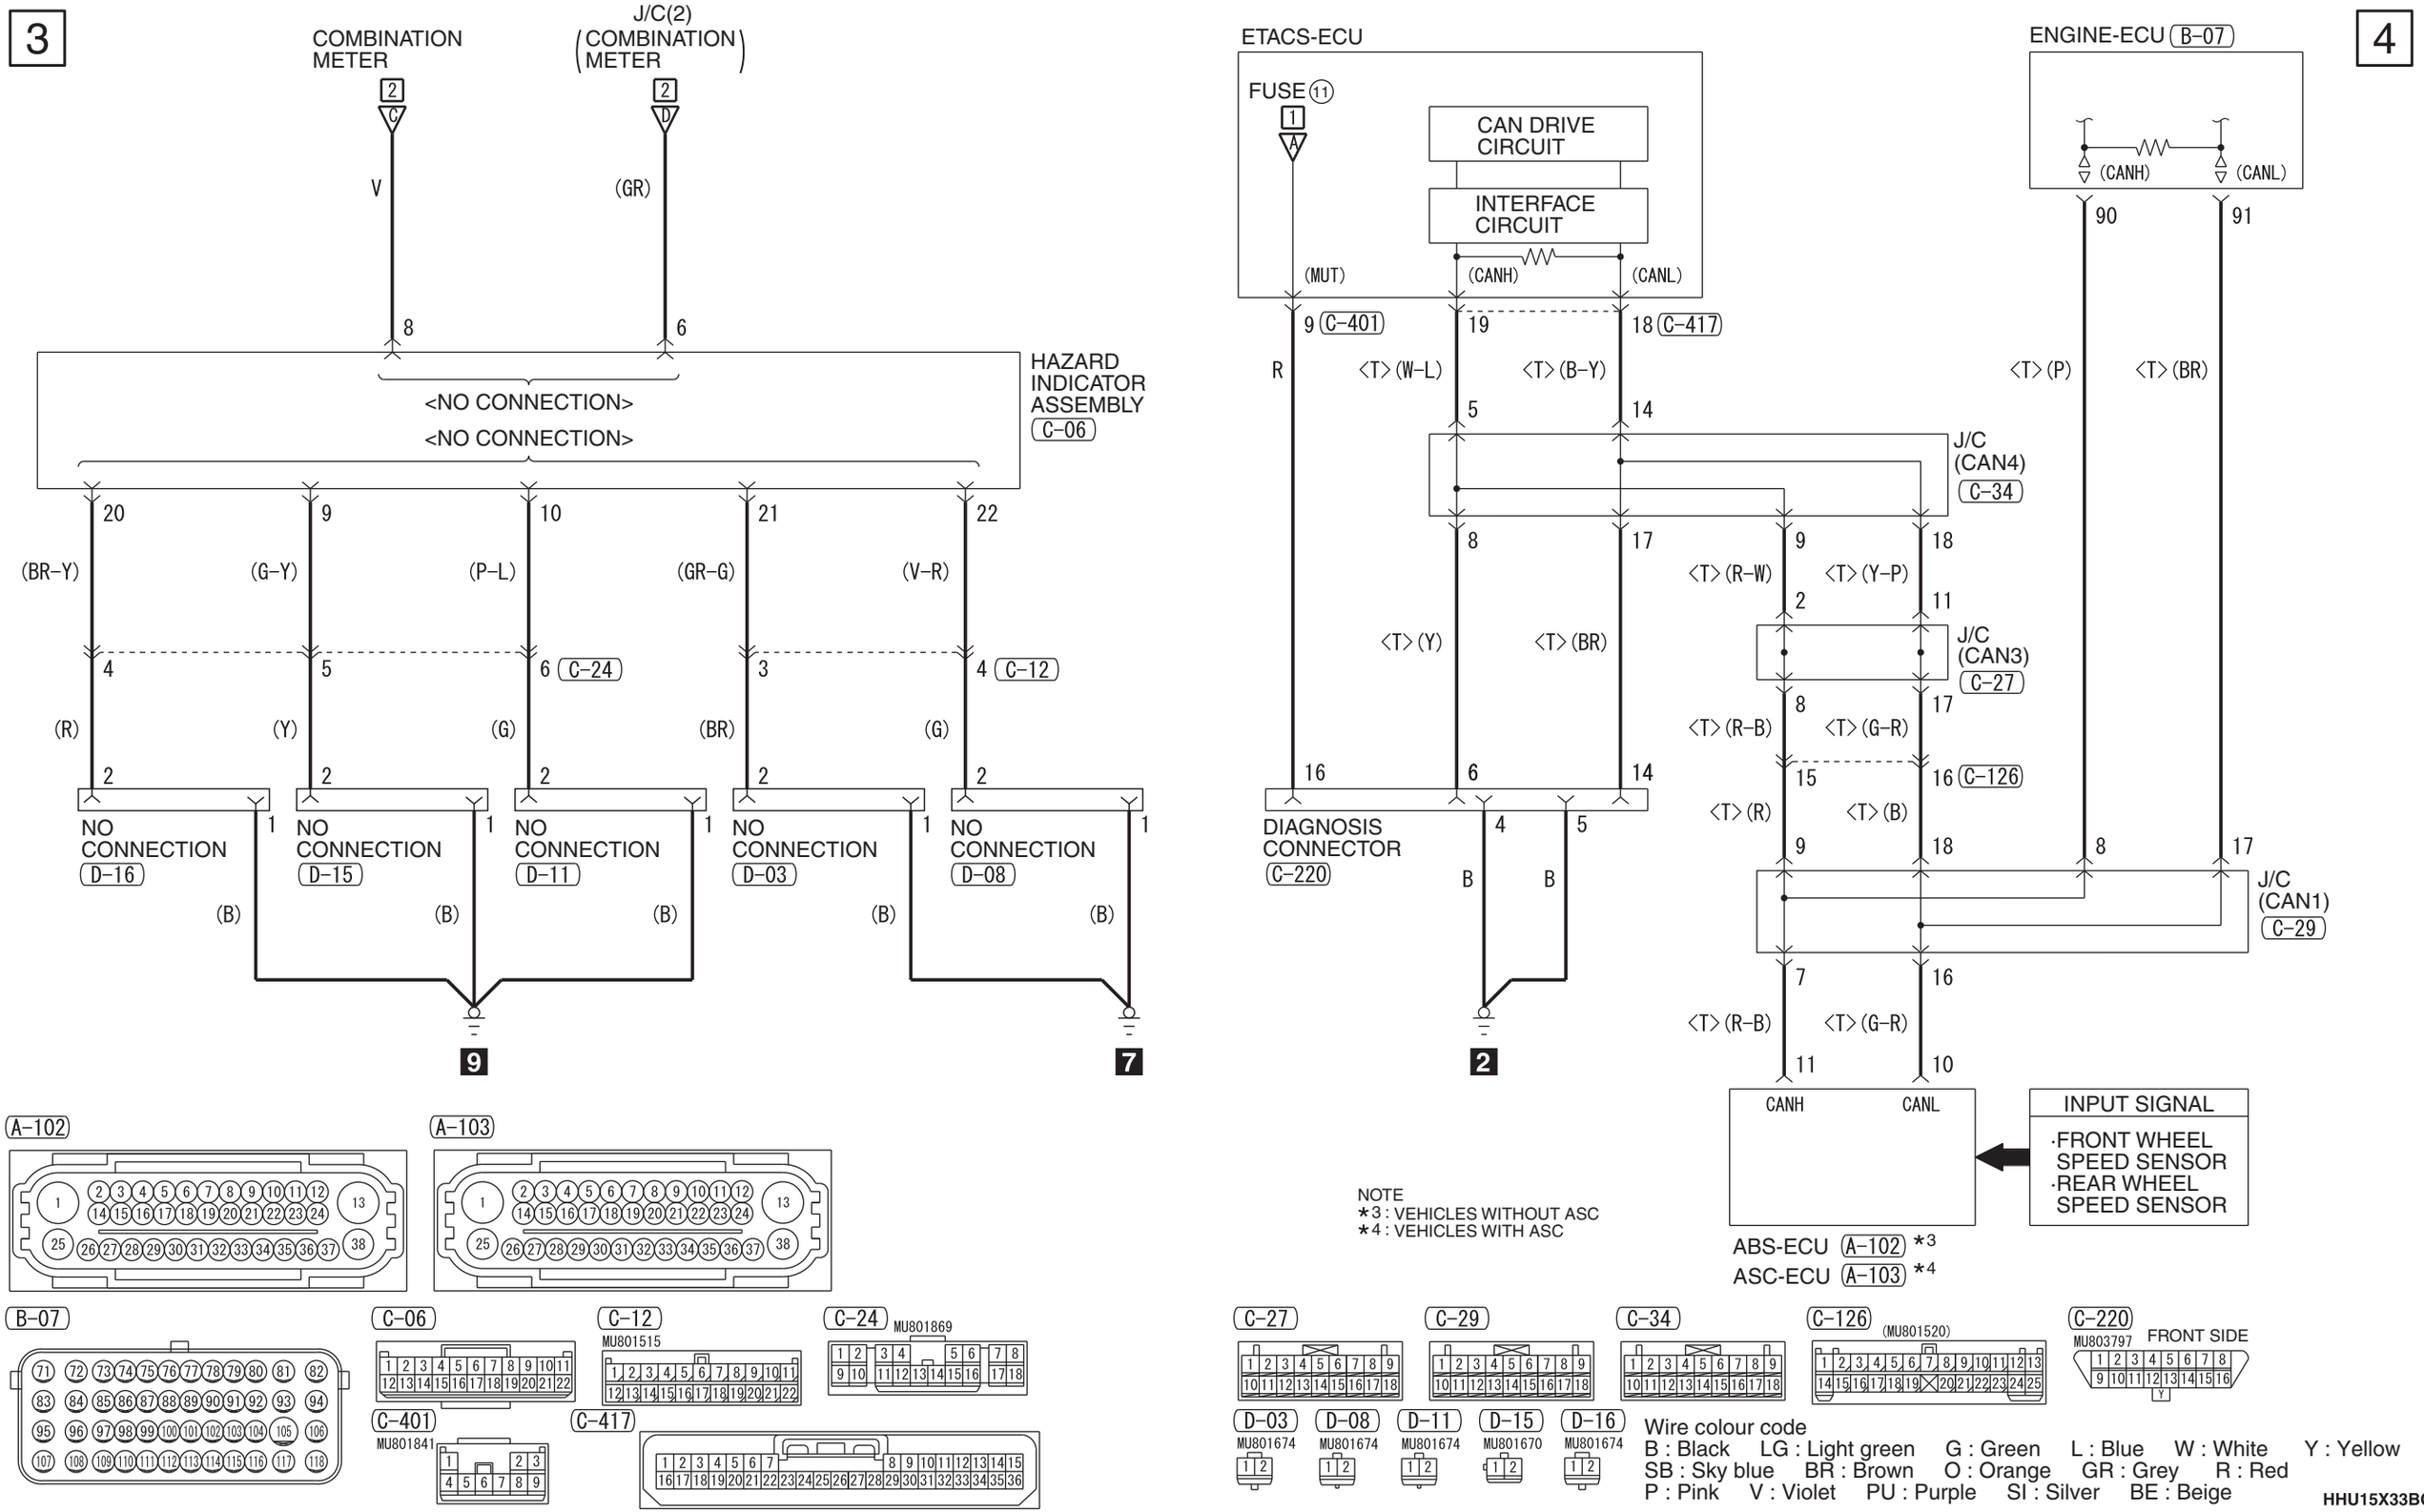
3
4
COMBINATION METER
J/C(2) (COMBINATION METER)
V
(GR)
8
6
HAZARD INDICATOR ASSEMBLY C-06
<NO CONNECTION>
<NO CONNECTION>
20
9
10
21
22
(BR-Y)
(G-Y)
(P-L)
(GR-G)
(V-R)
4
5
6 C-24
3
4 C-12
(R)
(Y)
(G)
(BR)
(G)
2
NO CONNECTION D-16
NO CONNECTION D-15
NO CONNECTION D-11
NO CONNECTION D-03
NO CONNECTION D-08
1
(B)
9
7
ETACS-ECU
FUSE 11
CAN DRIVE CIRCUIT
INTERFACE CIRCUIT
(MUT)
(CANH)
(CANL)
9 C-401
19
18 C-417
R
<T> (W-L)
<T> (B-Y)
5
14
J/C (CAN4) C-34
8
17
9
18
<T> (R-W)
<T> (Y-P)
2
11
J/C (CAN3) C-27
<T> (Y)
<T> (BR)
8
17
<T> (R-B)
<T> (G-R)
16
6
14
15
16 C-126
DIAGNOSIS CONNECTOR C-220
4
5
B
B
2
<T> (R)
<T> (B)
9
18
8
17
J/C (CAN1) C-29
7
16
<T> (R-B)
<T> (G-R)
11
10
CANH
CANL
INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR
ABS-ECU A-102 *3
ASC-ECU A-103 *4
ENGINE-ECU B-07
(CANH)
(CANL)
90
91
<T> (P)
<T> (BR)
NOTE
*3 : VEHICLES WITHOUT ASC
*4 : VEHICLES WITH ASC
A-102
A-103
B-07
C-06
C-12
MU801515
C-24
MU801869
C-401
MU801841
C-417
C-27
C-29
C-34
C-126
(MU801520)
C-220
MU803797
FRONT SIDE
D-03
MU801674
D-08
MU801674
D-11
MU801674
D-15
MU801670
D-16
MU801674
Wire colour code
B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow
SB : Sky blue BR : Brown O : Orange GR : Grey R : Red
P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver BE : Beige
HHU15X33BC