5

6

J/B (FUSE ⑫) 4 F

ETACS-ECU D-415

(CANL) (CANH)

65 56

<T>0.35G <T>0.35W

W-B

22 11

J/C (CAN2) D-141

21 10

<T> (L-W) <T> (BR-W)

16 14 6

DIAGNOSIS CONNECTOR D-119

4 5

B-W B-W

24

INPUT SIGNAL

INHIBITOR SWITCH

A/T-ECU D-33 *4 D-21 *5

CANL CANH

16*4 75*5 24*4 76*5

<T> (B-W) <T> (R)

13 14 D-22

<T>0.35G <T>0.35BR

12 1

18 7

<T>0.35L <T>0.35SB

20 9

J/C (CAN1) D-111

22 11

<T> (BR-W) <T> (L-W)

10 G 10 H

<VEHICLES WITH IMPACT-SENSITIVE UNLOCK MECHANISM>

ETACS-ECU

2 C

V-W*2 (V-W)*3 48*2 16*3

SRS-ECU D-127 *2 D-148 *3

CDSS

CAN– CAN+

34*2 29*3 33*2 30*3

<T>G-W <T>L-W

18 7

<T>0.35L <T>0.35GR

20 21 D-07

<T>0.35W*6 <T> (BR-W)*7 <T>0.35LG*6 <T> (L-W)*7

4*6 14*7 16*6 26*7

ABS-ECU A-31 *6

ASTC-ECU A-32 *7

CANL CANH

INPUT SIGNAL

·FRONT WHEEL SPEED SENSOR

·REAR WHEEL SPEED SENSOR

ENGINE-ECU D-12 *8 D-14 *9

(CANL) (CANH)

102*8 109*9 101*8 108*9

<T>0.35BR <T>0.35Y

22 11

J/C (CAN3) A-217

21 10

<T>0.35R <T>0.35G

18 19

<T>0.35P <T>0.35V

21 10

<T>0.35Y <T>0.35BE

19 8

51 35

CANL CANH +B IOD

KOS& OSS-ECU

SGND PGND

23 D-237 11 D-238

0.35B

8

J/C(9) D-214

11

B-W

22

FUSIBLE LINK ⑤

<F>15W

1 A-216

F12 10A

RELAY BOX

0.35L

20 D-26

0.35P

5

J/C(9) D-214

3

0.35P

J/B (FUSE ⑬) 4 E

R

4

·CAMERA-ECU
·CENTRE ROOM LAMP
·COLUMN SWITCH
·COMBINATION METER
·DOOR COURTESY LAMP
·HANDS FREE-ECU
·LUGGAGE COMPARTMENT LAMP
·MULTIVISION DISPLAY
·PERSONAL LAMP
·RADIO AND CD PLAYER
·SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
·VANITY MIRROR LAMP

R-W

18

J/C(20) D-255

10

0.35R

NOTE
*2 : VEHICLES WITHOUT REAR CURTAIN AIR BAG
*3 : VEHICLES WITH REAR CURTAIN AIR BAG
*4 : 5A/T
*5 : 8A/T
*6 : VEHICLES WITHOUT ASTC
*7 : VEHICLES WITH ASTC
*8 : 6B3
*9 : 4D5, 4N1

A-31



A-32



A-216

A-217

MU801515



D-07



D-12

(MU803783)



D-14

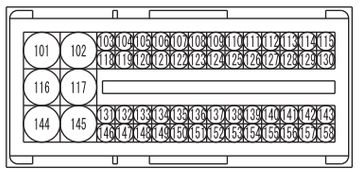

D-21



D-22



D-26



D-148



D-214



D-33



D-111

D-237



D-238



D-119

MU803797

FRONT SIDE



D-255



D-127



D-141



D-415

(MU803766)



ACH04248AB